

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Staplers durch!

Es ist sehr wichtig, daß Sie vor Inbetriebnahme des Staplers diese Bedienungsanleitung sorgfältig **durchlesen**, damit Sie den Stapler **sicher** und **effizient** bedienen können.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen über Sicherheitsvorschriften und Bedienung des Staplers sowie Angaben darüber, wie Sie das Gerät mit Hilfe eines täglichen Wartungsprogramms in einwandfreiem Zustand erhalten.

Nur Personen mit einer entsprechenden Fahrerausbildung sind befugt, dieses Gerät zu bedienen.

Ihr Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, daß Sie über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Staplers verfügen. Zögern Sie nicht, Ihren Vorgesetzten anzusprechen, falls Sie sich hinsichtlich der Bedienung des Gerätes unsicher fühlen.

Befolgen Sie stets die Warnungen, die in der Bedienungsanleitung gegeben werden, bzw. am Stapler angebracht sind, um Unfälle oder Beinahe-Unfälle zu vermeiden.

BT Products AB

Sicherheitsvorschriften	5
Warnhinweise	5
Allgemeine Sicherheitsvorschriften	7
Warn- und Hinweisschilder	12
Am Staplerchassis angebrachte Schilder	12
Am Bedienfeld angebrachte Schilder	13
Beschreibung des Staplers	16
Vorgesehener Einsatz des Staplers	16
Nicht zulässiger Einsatz des Staplers	17
Technische Daten	18
Abmessungen des Staplers	19
Hauptkomponenten	22
Schalter und Bedienelemente	23
Schalter für Induktivsteuerung (Sonderausstattung)	24
Lenkrad	24
Linken Totmanngriff	24
Display	25
Schalter Vorwärts- und Rückwärtsfahrt	29
Bremsschalter und Fahrbremse	29
Rechten Totmanngriff	29
Zündschloß	29
Notausschalter	29
Schalter zum Heben/Senken der Fahrer-kabine	29
Hupe	30
Schalter Bedienkonsole einstellen	30
Überbrückungsschalter bei Hubhöhenbegrenzung (Sonderausstattung)	30
Taste für Arbeitsscheinwerfer (Sonderausstattung)	30
Notabsenkventil	30
Zubehör	31
Truck Log System (T.W.I.S.)	31
Auffahrsensor	32
Fahren	33
Stapler starten	33
Bremsen	35
Lenkung	35
Abstellen des Staplers	37

Transport der Last	38
Kommissionieren	39
Aufnahme von Lasten	40
Abstellen von Lasten	41
 Batterie	 43
Wechsel der Batterie	43
Aufladen der Batterie	44
Wartung der Batterie	45
 Tägliche Einsatzprüfung und Pflege	 47
 Wartung	 48
Reinigen und Waschen	50
Wartungsschema	52
Angaben zu Öl- und Fettstoffen	55
 Transport, Lagerung und vorübergehende Stilllegung des Staplers	 57
Heben des Staplers	57
Abschleppen und Transport eines defekten Staplers	58
Vorübergehende Stilllegung des Staplers	58
Wiederinbetriebnahme	58
 Wiederverwertung/ Entsorgung	 59
Entsorgung der Batterie	59
Entsorgung des Staplers	59
 Zertifikat	 61
Zertifikat (Funkgerät)	61
Zertifikat (Stapler)	62

Sicherheitsvorschriften

Warnhinweise

Befolgen Sie stets alle Warnungen in der Bedienungsanleitung oder am Stapler, um Unfälle oder Beinahe-Unfälle zu vermeiden.

Warnstufen

Für die Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung, die die Sicherheit betreffen, gelten vier unterschiedliche Stufen. Sie informieren über Gefahren, beschreiben die Folgen und geben Anweisungen zur Unfallverhütung.



GEFAHR!

Warnt davor, daß mit einem Unfall zu rechnen ist, wenn die Vorschriften nicht befolgt werden. Die Folgen sind schwere oder möglicherweise tödliche Verletzungen und/oder sehr hoher Sachschaden.



WARNUNG!

Warnt davor, daß ein Unfall möglich ist, wenn die Vorschriften nicht befolgt werden. Die Folgen können schwere oder möglicherweise tödliche Verletzungen und/oder hoher Sachschaden sein.



VORSICHT!

Warnt davor, daß ein Unfall möglich ist, wenn die Vorschriften nicht befolgt werden. Die Folgen können Verletzungen und/oder Sachschaden sein.

ACHTUNG!

Hinweis auf Unfallgefahr bei Nichtbeachtung der Vorschriften.

Verbotszeichen



RAUCHEN VERBOTEN

Wenn trotz Rauchverbot geraucht wird, kann sich u.U. ein schwerer Unfall ereignen.



KEIN OFFENES FEUER

Wenn offenes Feuer entzündet wird, obwohl dieses streng verboten ist, kann sich u.U. ein schwerer Unfall ereignen.



ALLGEMEINES VERBOT

Wenn dieses Verbotsschild mißachtet wird, kann sich ein schwerer Unfall ereignen.

Gebotszeichen



SCHUTZSCHUHE

Wenn Schutzschuhe vorgeschrieben sind, müssen solche getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.



SCHUTZBRILLE

Wenn eine Schutzbrille vorgeschrieben ist, muss diese getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Führen Sie vor Inbetriebnahme des Staplers stets eine tägliche Einsatzprüfung durch, siehe Kapitel *Tägliche Einsatzprüfung und Pflege*. Kontrollieren Sie, daß die Sicherheitsausrüstung sowie alle Schutz- und Sicherheitschalter ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie den Stapler in Betrieb nehmen. Diese Sicherheitsausrüstung darf nicht außer Funktion gesetzt oder entfernt werden.
- Kontrollieren Sie, daß alle Warn- und Geräteschilder sauber sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Die Batterie muß im Batterieraum sicher verankert sein. Das Gewicht der Batterie muß mit dem auf dem Typenschild des Staplers angegebenen Gewicht übereinstimmen.

Wenn der Stapler Schäden oder Fehler aufweist, die die Sicherheit oder die gefahrlose Benutzung beeinträchtigen, darf der Stapler nicht in Betrieb genommen werden. Dies gilt auch, wenn am Stapler Reparaturen, Umbauten oder Einstellungen ohne Abnahme und Zustimmung durch BT-autorisierte Mitarbeiter durchgeführt wurden.

Einsatz des Staplers

Der Stapler wurde konzipiert und gebaut, um als Arbeitsgerät beim Aufnehmen und Abstellen von Lasten in unterschiedlichen Höhen zu dienen.

Für den Einsatz im Kühl- und Gefrierhausbereich muß der Stapler über eine entsprechende Ausstattung verfügen.

Es ist **nicht gestattet**, diesen Stapler für andere als die vorgesehenen Zwecke zu benutzen. Dies gilt z.B. für folgende Einsatzarten:

- In Bereichen mit Feuer- und Explosionsgefahr durch staub- oder gashaltige Luft .
- Als Zugfahrzeug für Anhänger.
- Zum Abschleppen von anderen Staplern.
- Zum Befördern/Heben von Personen.
- Auf Böden mit Gefälle.

Verantwortungsbereich des Fahrers

- Der Stapler darf nur von Personen gefahren werden, die eine Ausbildung als Staplerfahrer haben und über eine entsprechende Genehmigung der Betriebsleitung verfügen.
- Für jedes Land (jeden Staat) gelten eigene Sicherheitsvorschriften. Es gibt auch örtliche Bestimmungen für verschiedene Handhabungsarten. Der Fahrer ist verpflichtet, diese zu kennen und zu beachten. Wenn die Empfehlungen dieses Handbuches von den Landesvorschriften abweichen, müssen die Sicherheitsvorschriften vor Ort befolgt werden.
- Für den Stapler muß ausreichender Versicherungsschutz bestehen, der den gesetzlichen und ortsüblichen Bestimmungen entspricht.
- Unfälle, die Personen-, Gebäude- oder Ausrüstungsschäden zur Folge hatten, sofort dem zuständigen Mitarbeiter melden. Dies gilt auch für Beinahe-Unfälle und evtl. Mängel des Staplers.
- Stapler in jeder Situation vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbewußt fahren.
- Vor Ort geltende Vorschriften zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.
- Wegen der Rutschgefahr Stapler **niemals** mit ölverschmierten Händen oder Schuhen fahren.

Arbeitsbereich

- Soweit vorhanden, speziell für den Staplerverkehr markierte Wege benutzen.
- Stapler nur auf einer festen, ebenen Fläche fahren, z.B. auf Beton.
- Vergewissern Sie sich, daß die Tragfähigkeit des Bodens im Arbeitsbereich für das **Gesamtgewicht** des Staplers, d.h. Staplergewicht einschl. max. Zuladung und Fahrer, ausreicht.
- Besonders auf evtl. hervorstehende Gegenstände aus Regalen, Fächern oder Wänden achten, die Verletzungen oder Schäden verursachen können.
- Der Aufenthalt von anderen Mitarbeitern in direkter Umgebung des Staplers ist **nicht gestattet**, wenn dort Verletzungsgefahr besteht, z.B. im Bewegungsbereich des Gerätes oder durch herabfallende Waren, sich senkende oder herabfallende Hubvorrichtungen.

Fahren und Fahrverhalten

- Stapler stets vom vorgesehenen Fahrerplatz aus fahren.
- Stapler stets verantwortungsbewußt und kontrolliert steuern. Plötzliches Anfahren oder Abbremsen sowie Kurvenfahrten bei zu hoher Geschwindigkeit vermeiden.
- Stapler im Gefälle stets mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Mit der Last in Bergrichtung fahren. Steigungen gerade hoch- oder herunterfahren. Wenden des Staplers auf der Gefällstrecke ist **nicht** gestattet.
- Bei glatter Fahrbahn Geschwindigkeit reduzieren, damit der Stapler nicht ins Schleudern gerät oder umkippt.
- Die Geschwindigkeit stets den derzeitigen Verkehrsverhältnissen anpassen. Achten Sie insbesondere auf Fußgänger und andere Stapler. Bei Sichtbehinderungen Geschwindigkeit reduzieren.
- Zur Vermeidung von Schäden und Unfällen besonders auf Personen sowie fest angebrachte und bewegliche Gegenstände im Arbeitsbereich achten.
- Wenn andere Mitarbeiter sich im Arbeitsbereich aufhalten, müssen Sie jederzeit bereit sein, den Stapler anzuhalten.
- Sicherem Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten.
- Auf Ladekais und Ladebrücken sicheren Abstand zum Rand halten. Auf besonders markierte Gefahrenbereiche achten.
- Hupe betätigen, um andere auf den Stapler aufmerksam zu machen bzw. beim Überholen.
- Beladenen Staplern an Kreuzungen und engen Durchgängen Vorfahrt gewähren.
- Die Beförderung von Passagieren ist **strengstens untersagt**.
- Stapler **niemals** fahren, wenn ein Körperteil sich außerhalb des Fahrerplatzes befindet.

Handhabung der Last

- Beim Abholen oder Abstellen von Lasten stets vorsichtig fahren.
- Nur Lasten transportieren, die die zulässige Tragfähigkeit des Staplers nicht überstigen. Die Gabeln und der Lastenkäfig müssen hinsichtlich Länge/Breite der Form und den Abmessungen der Last entsprechen
- Nur stabil und sicher angeordnete Lasten transportieren.
- Lange und hohe Lasten mit besonderer Vorsicht transportieren.

Bei Lieferung sind die Gabeln für das anlässlich der Bestellung angegebene Lastaufnahmemittel ausgelegt. Die Vorschriften zur Handhabung von Lastenträgern sind der Maschinenrichtlinie entsprechend genormt.

Abstellen des Staplers

- Stapler stets mit Lastenträger und Fahrerkabine in unterster Position abstellen. Bei Nichtaktivierung des Totmanngriffes wird die Bremse automatisch angezogen.
- Falls vorhanden, stets auf besonders ausgewiesenen Abstellplätzen abstellen.
- Stapler **niemals** mit gestecktem Zündschlüssel abstellen.
- Stapler **niemals** so abstellen, daß Notausgänge versperrt werden.
- Stapler **niemals** so abstellen, daß der übrige Verkehr und andere Arbeiten behindert werden.

Handhabung der Batterie

- Batterie mit allen Anschlüssen vorsichtig handhaben. Anweisungen zum Wechseln und Aufladen der Batterie sorgfältig durchlesen und befolgen. Siehe hierzu das Kapitel *Batterie*.



- Bei allen Arbeiten an der Batterie Schutzbrille tragen.
- Vergewissern Sie sich, daß das Gewicht der Batterie mit den Angaben im Typenschild übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie im Batterieraum sicher verankert ist.

Funkgerät



Das Symbol zeigt, dass der Stapler mit einem Funkgerät mit drahtloser Verbindung zu Toyota I-site.

Hiermit erklärt [BT], dass sich das Gerät [Funkgerät] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.



GEFAHR!

Der Stapler ist mit einem Funkgerät ausgestattet und darf nicht in Räumen benutzt werden, in denen Feuer- oder Explosionsgefahr besteht.



GEFAHR!

Der Stapler ist mit einem Funkgerät ausgestattet und darf nicht in der Nähe medizinischer Geräte benutzt werden.

Gegengewicht

OME100 ist mit einem Gegengewicht ausgestattet, das sich im Motorraum befindet. Das Gegengewicht darf nur entfernt/ausgebaut werden, wenn Wartungsarbeiten am Fahrmotor oder Getriebe ausgeführt werden müssen. Nach Beendigung der Wartungsarbeiten muß das Gegengewicht unbedingt wieder eingebaut werden.



WARNUNG!

Stabilitätsverlust.

Stapler kann umkippen, wenn das Gegengewicht entfernt wird. Das Gegengewicht darf, außer bei Wartungsarbeiten, nicht vom Stapler abmontiert werden.

Achten Sie darauf, daß das Gegengewicht nach einem evtl. Abbau wieder ordnungsgemäß eingebaut wurde.

Wartung und Reparaturen

Für den Stapler sind regelmäßige Wartungsarbeiten laut Wartungsschema vorgeschrieben, um Defekte und Unfälle zu vermeiden. Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten und von BT ausgebildeten Mitarbeitern durchgeführt werden.

- Verwenden Sie für Wartung und Reparatur nur von BT empfohlene Ersatzteile. Weitere Informationen finden Sie im BT-Ersatzteilkatalog.

Modifizierungen und Umbauten des Staplers, die den sicheren Einsatz oder die Funktion beeinträchtigen sind nicht zulässig.


Garantiebedingungen der BT-Stapler für Lagerhallen

Die Garantie des Staplers für Lagerhallen ist nur gültig, wenn der Service und die Wartung mit den BT-Empfehlungen übereinstimmen und von BT-autorisiertem Personal durchgeführt wird, das die von BT empfohlenen Ersatzteile verwendet.

Warn- und Hinweisschilder


Die Abbildung zeigt Position und Bedeutung der am Stapler angebrachten Schilder.

Am Staplerchassis angebrachte Schilder

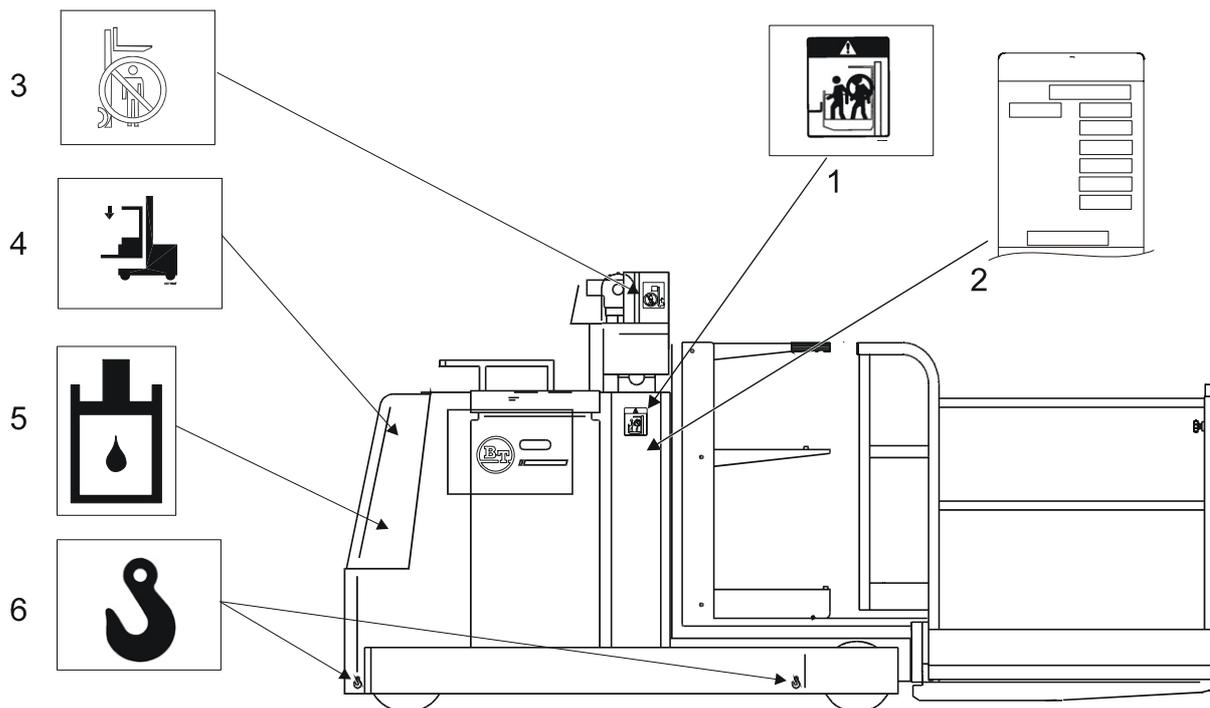


1. Das Befördern von Passagieren ist untersagt.
2. Typenschild
3. A) Gehe nicht unter gehobener Last
B) Stehe nicht auf den Gabeln
4. Notabsenkenventil
5. Auffüllstutzen Hydrauliköl
6. Anschlagpunkte Heben

Am Bedienfeld angebrachte Schilder

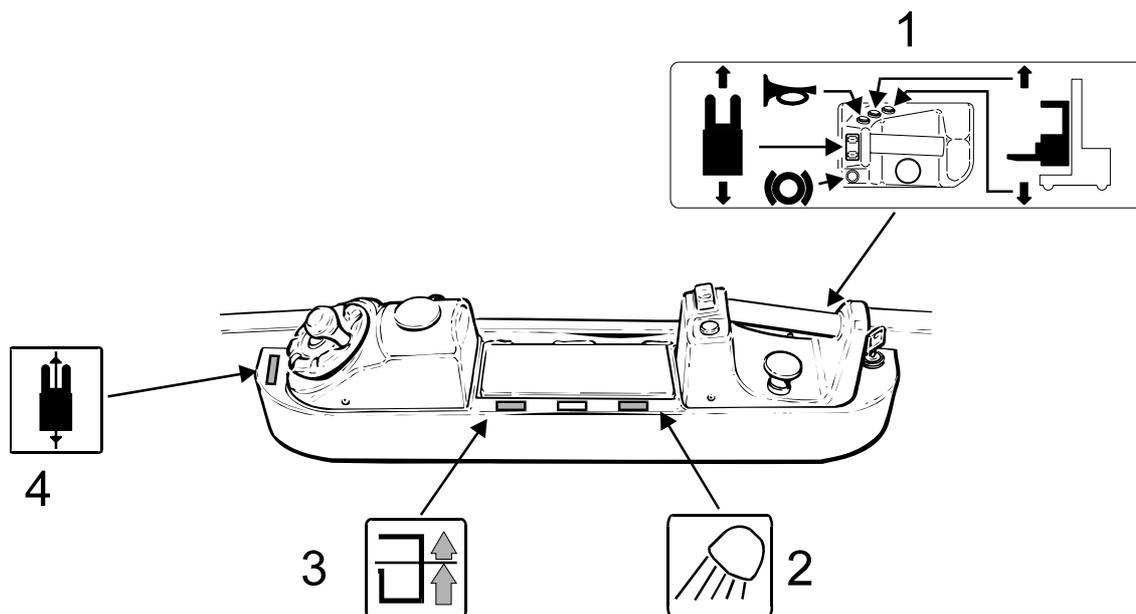


1. Vorwärts-/Rückwärtsfahren, Hupe, Bremse und Heben/Senken der Fahrerkabine
2. Scheinwerfer/Arbeitsbeleuchtung
3. Überfahren der Hubhöhenbegrenzung
4. Induktivsteuerung

Wie ein Typenschild zu lesen ist

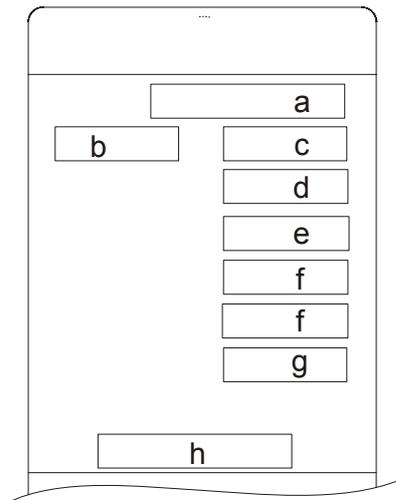


- a: Typ - Staplermodell
- b: Nr – Die spezifische Seriennummer für Ihren Stapler
- c: Herstellungsjahr
- d: Nenntagfähigkeit – max. zulässige Last auf der Gabel
- e: Gewicht ohne Batterie
- f: Batteriegewicht – min. und max. zulässiges Batteriegewicht. Die Bremswirkung kann beeinträchtigt werden. Stapler kann instabil werden und somit den Verkehr gefährden, wenn das Batteriegewicht nicht innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.
- g: Batteriespannung
- h: Batterietyp (nur ANSI)

Wie ein Tragfähigkeitsschild zu lesen ist

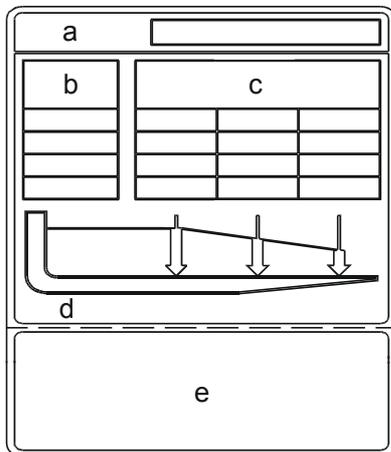

- a: Nr – Die spezifische Seriennummer für Ihren Stapler
- b: Hubhöhe - Die maximale Hubhöhe des Staplers
- c: Zulässige Last - Zulässige Höchstlast für den jeweiligen Abstand zum Lastenschwerpunkt
- d: Lastenschwerpunkt - Abstand vom Gabelende bis zum Lastenschwerpunkt
- e: Informationstext - Der Stapler darf nur mit abgesenkter Gabel bewegt werden (ausgenommen Stapelvorgänge)

Wie ein Umbauschild zu lesen ist (M-plate)

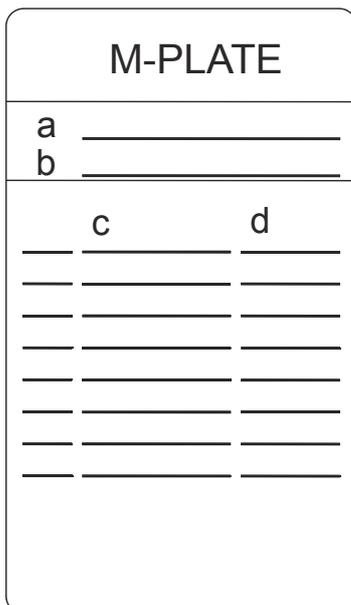

- a: Typ - Staplermodell
- b: Die spezifische Seriennummer für Ihren Stapler/Baujahr
- c: Umbaunummer
- d: Datum des Umbaus


Typenschild, Hubgerüst

Type:	a
Serial No:	b
Manufactured:	c

Die Abbildung zeigt das Typenschild des Hubgerüsts, das an der Seite des Hubgerüsts angebracht sein muß. Aus dem Schild gehen folgende Daten hervor.

- a: Typ - Teilenummer Mast
- b: Die spezifische Seriennummer des Mastes
- c: Startdatum der Produktion des Mastes

Beschreibung des Staplers

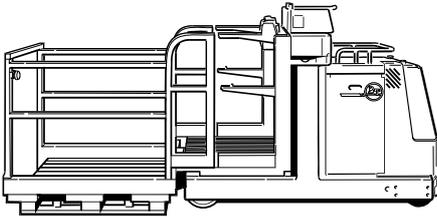

Der OME100W wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen des Marktes nach effektiven Handlinggeräten, die ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, Ergonomie und Verfügbarkeit bieten, gerecht zu werden.

Die Konzeption von OME100W ermöglicht ergonomisches Arbeiten bei der Kommissionierung. Die einfache Anpassung der Fahrerkabine und der Höhe der Bedienelemente garantiert eine bequeme und sichere Arbeitsposition und einen guten Überblick während der Arbeit.

Der OME100W ist mit einem torsionsfesten Hubgerüst versehen, das sicheres, effektives Arbeiten auf großen Hubhöhen garantiert. Dank der guten Stabilität ist beim Fahren im Schmalgang maximale Geschwindigkeit bis zu 1,75 m Kabinenhöhe möglich. Dies garantiert ein hohes Leistungsniveau und niedrige Handlingkosten.

Dieser Stapler ist mit einer 48 V Elektroanlage ausgestattet. Mikrocomputer überwachen jede Bewegung und sorgen für kontrollierte Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge. Die Gleichmäßigkeit der Hub- und Fahrbewegungen trägt zum hohen Fahrkomfort bei.

Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bremskraft können einzeln programmiert werden, um eine Anpassung des Staplers den individuellen Wünschen und Anforderungen des Fahrers entsprechend zu ermöglichen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, eine automatische Gegenstrombremse zu wählen/programmieren, die sich einschaltet, sobald der Fahrer den Geschwindigkeitsschalter losläßt.

Setzen Sie sich bitte wegen der Programmierung/Einstellung der von Ihnen gewünschten Staplerleistungen mit Ihrem BT-Kundendiensttechniker in Verbindung.

Vorgesehener Einsatz des Staplers

Das Gerät wurde ausschließlich als Werkzeug für die Kommissionierung von Aufträgen im Lager konzipiert und gebaut. Durch die Umrüstung mit speziell vorgesehenem Zubehör können Sie das Gerät der jeweiligen Arbeitssituation anpassen.

Nicht zulässiger Einsatz des Staplers



Da das Kommissioniergerät für interne Kommissionierung entwickelt wurde, dürfen Sie dieses Gerät für folgende Zwecke nicht einsetzen:

- Für Transporte in Bereichen mit staub- oder gashaltiger, leicht entzündlicher und explosiver Atmosphäre
- Als Zugfahrzeug für Anhänger
- Für das Abschleppen von anderen Staplern
- Zum Befördern/Heben von Personen
- Auf Böden mit Gefälle.



Technische Daten

Die Tabelle enthält Informationen über bestimmte produkttechnische Daten, die für die tägliche Arbeit mit dem Stapler wichtig sind.

Modellbezeichnung	OME100W
Tragfähigkeit mit Nennlast, kg	850/1000
Lastschwerpunkt, mm	600/500
Fahrgeschwindigkeit ohne Last, m/s	2,5
Fahrgeschwindigkeit mit Nennlast, m/s	2,5
Hubgeschwindigkeit ohne Last, m/s	0,25
Hubgeschwindigkeit, mit Nennlast, m/s	0,20
Hubgeschwindigkeit, mit 500 kg Last, m/s	0,22
Senkgeschwindigkeit, ohne Last, m/s	0,37
Senkgeschwindigkeit, mit Nennlast, m/s	0,40
Gewicht ohne Batterie, kg (Kabinenhöhe = 1750 mm),	1360
Batterie (5h Entladung), V (Ah)	24 (480-600)
Batteriegewicht, kg	360-500
Fahrmotoren, kW ED%	1,8 60
Hubmotor, kW ED, %	5,0 20
Lenkung	Elektromech.
Fahrbremse	Elektromech.
Parkbremse	Elektromech.
Schalldruckpegel, zeitlicher Mittelwert gemäß EN 12053 [dBA], Fehlerspanne 4 dB	61
Ganzkörpervibrationen gemäß EN 13059 und EN 12096 [m/s^2], Fehlerspanne 30%	< 0,5

Abmessungen des Staplers

In der Abbildung sehen Sie die Außenabmessungen von dem Gerät in der Standardausführung.

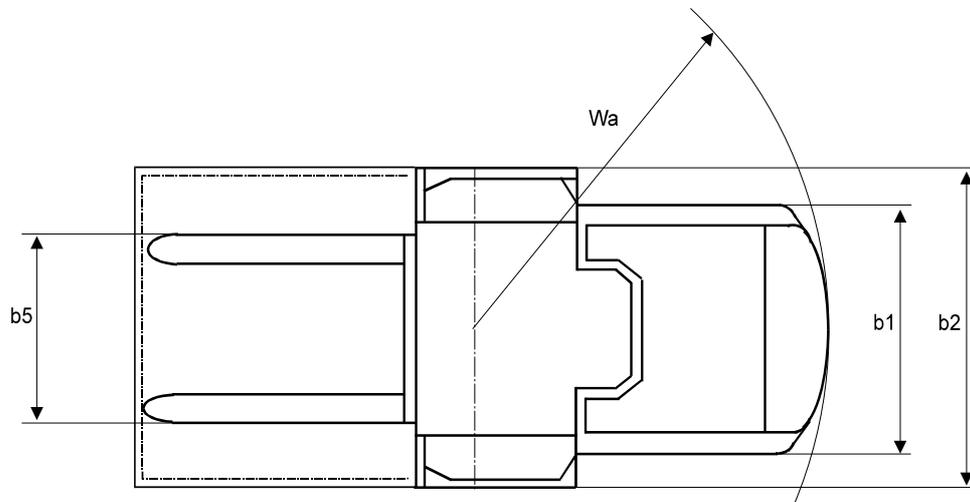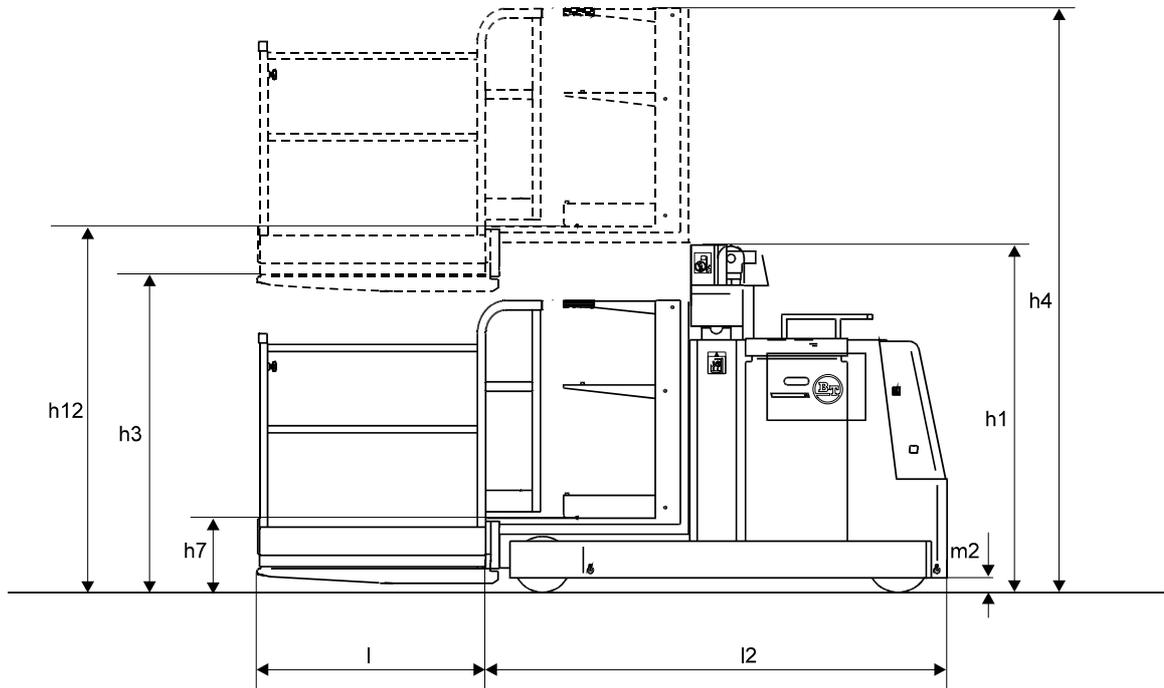


Beschreibung des Staplers

Abmessungen OMCW	
Chassisbreite (b_1), mm	970
Kabinenbreite (b_2), mm	1000/1200/1400
Gesamtgabelbreite (b_5), mm	560/685/776
Wenderadius (W_a), mm	1660
Staplerlänge ohne Gabeln (l_2), mm	1870
Gabellänge (l), mm	800/1000/1150
Staplerhöhe min. (h_1), mm	1460
Hubhöhe (h_3), mm	1450
Staplerhöhe max (h_4), mm	2940
Höhe Kabinenboden (h_{12}), mm	1750
Einstieghöhe gesenkte Kabine (h_7), mm	300
Bodenfreiheit (m_2), mm	60


Beschreibung des Staplers

Hauptkomponenten

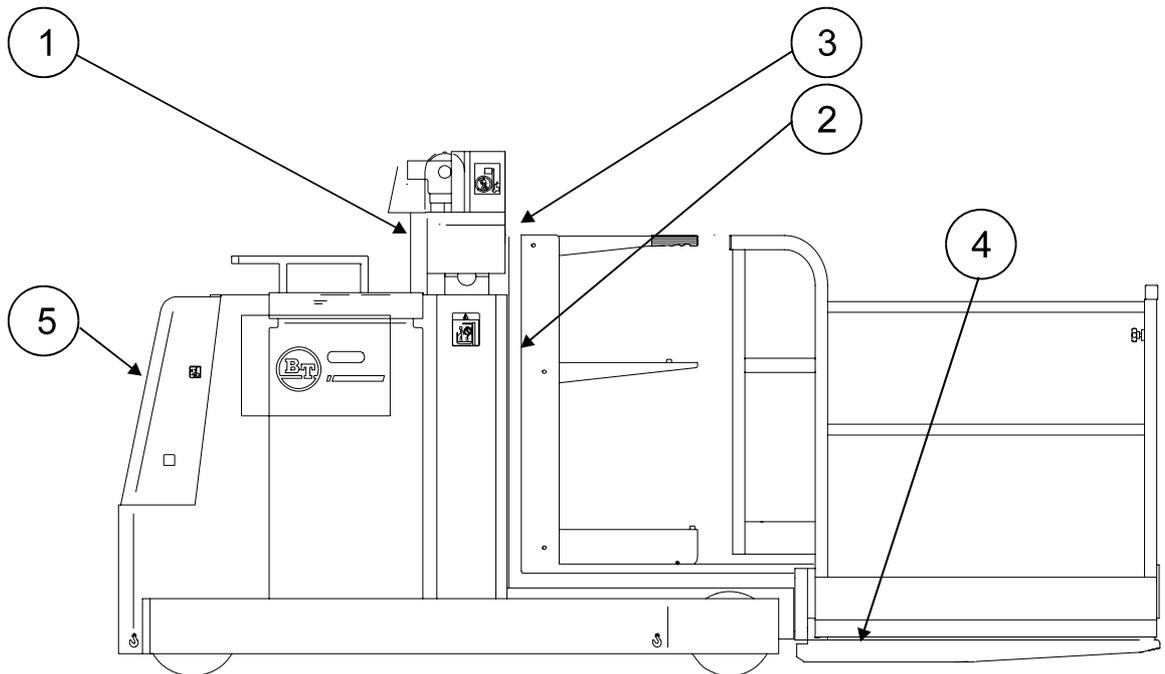


1. Hubgerüst
2. Typenschild
3. Bedienfeld
4. Lastenträger mit Schutzrahmen
5. Notabsenkventil
6. Ventil für die Notabsenkung unterhalb der Schutzabdeckung

Schalter und Bedienelemente

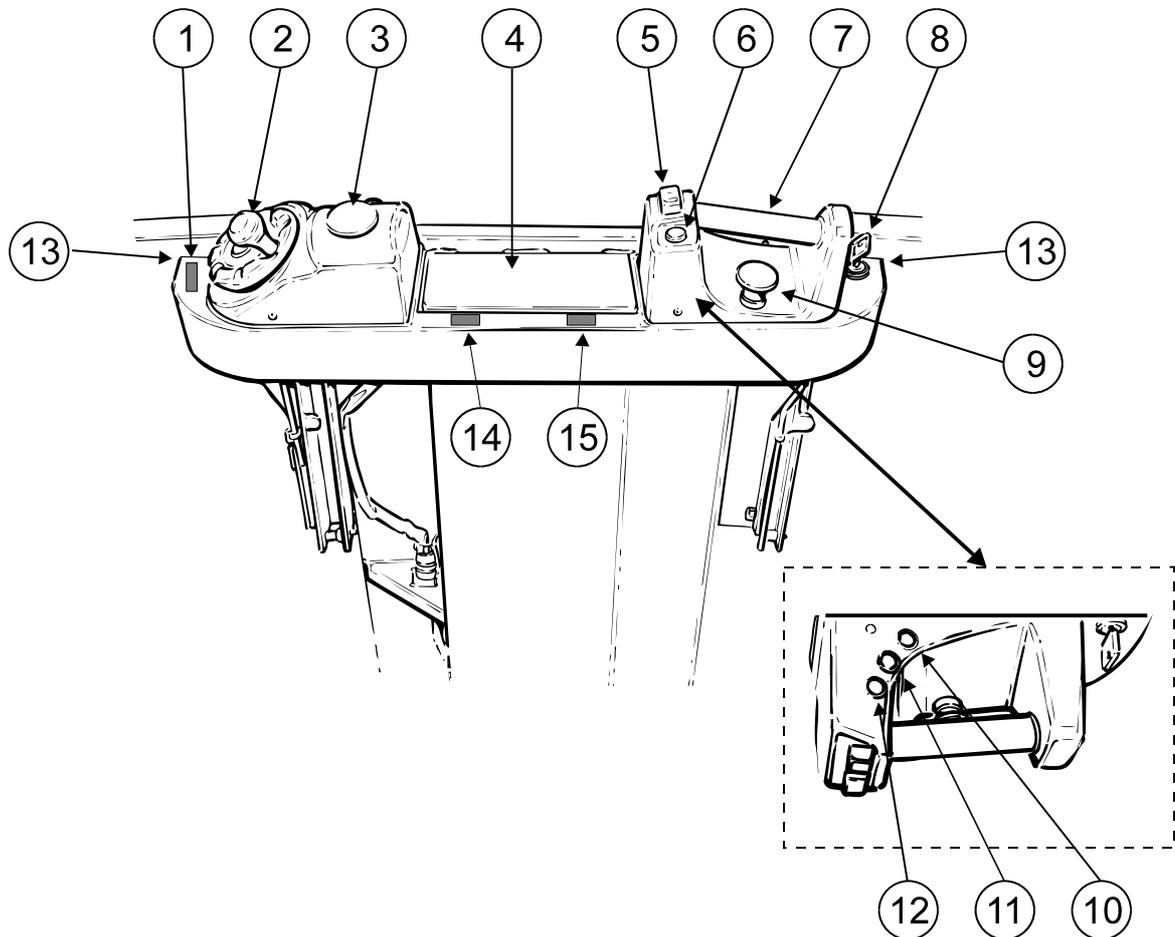

1. Schalter für Induktivsteuerung (Sonderausstattung) (16)
2. Lenkrad
3. Linker Totmanngriff (Sonderausstattung für das Fahren im Schmalgang)
4. Display
5. Schalter Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
6. Bremsschalter und Fahrbremse (6)
7. Rechter Totmanngriff (19)
8. Zündschloß
9. Notausschalter
10. Schalter Fahrerkabine senken
11. Schalter Fahrerkabine heben
12. Hupe
13. Schalter Bedienkonsole einstellen
14. Überbrückungsschalter bei Hubhöhenbegrenzung (Sonderausstattung)
15. Taste für Arbeitsscheinwerfer (Sonderausstattung)

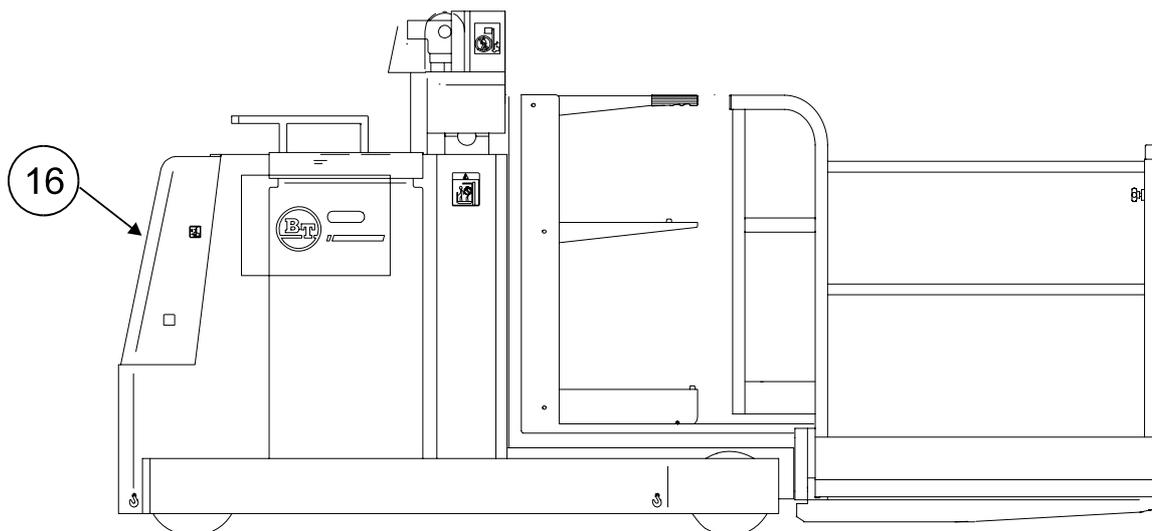

16. Notabsenkventil (unter der Haube)

Schalter für Induktivsteuerung (Sonderausstattung)

- Beim Hineinfahren in Gang mit Induktivsteuerung diesen Schalter betätigen.


Lenkrad

Der Stapler wird über eine elektromechanische Servolenkung gelenkt.

Linken Totmanngriff

Beim Fahren im Schmalgang funktioniert der Stapler nur, wenn der Fahrer die Hand stets auf dem Schalter läßt.

Display


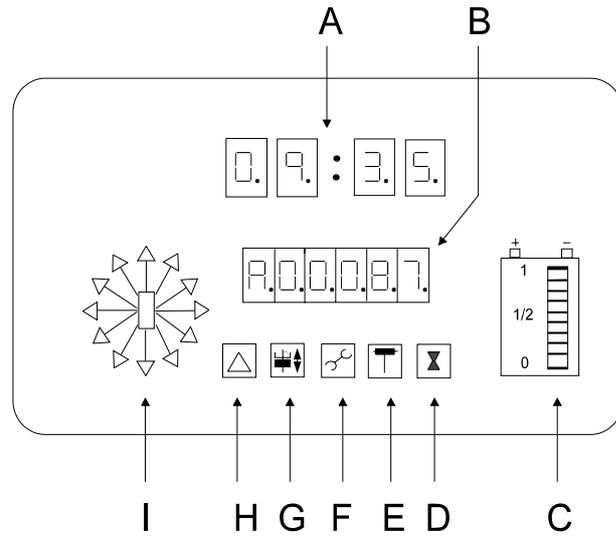


Zeitanzeige (A)

Eine Digitaluhr zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Die Programmierung von beispielsweise Sommer- bzw. Winterzeit ist wie folgt möglich:

- Betätigen Sie die SELECT-Taste an der Elektronikkarte A2 unter der Haube am Heck des Kommissioniergerätes. Daraufhin blinkt das Symbolfenster für die Stundenanzeige, nach einer erneuten Betätigung von SELECT blinkt das Fenster für die Minutenanzeige.
- Wenn Sie sich mit SW 2 schrittweise nach oben und mit SW 3 nach unten bewegen, können Sie die Einstellung ändern.
- Programmierten Wert speichern und Funktion durch Betätigung von SW 1 zeigen.

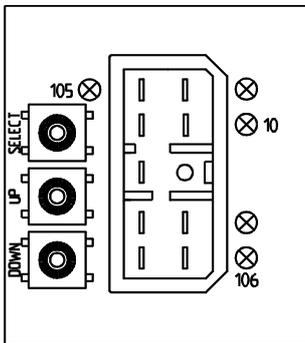

Funktion	Wert
Stunden	09 = 9 h
Minuten	35 = 35 min

Betriebsstundenanzeige/Gabelhöhe/Fehlercodes (B)

Das Symbolfenster kann Gabelhöhe, Betriebsstundenzahl, eingestellte Parameter bzw. erfaßte Fehlercodes anzeigen.

Bei den Funktionen "Warncodes/Fehlercodes" und "Parameter" erscheint die Nummer des Adressenverzeichnisses im linken Teil und der Wert im rechten.

Wenn die Fehlercodes im Symbolfenster (B) angezeigt werden, leuchtet Kästchen (F) auf, wenn die Parameter im Symbolfenster (B) angezeigt werden, leuchtet Kästchen (E) auf. Die Parameter können in dieser Stellung nicht neu programmiert werden.

Der Programmiervorgang wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 10 s keine weiteren Tasten betätigt werden.


Als Standard wird die Gabelhöhe angezeigt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich das gerätespezifische Verzeichnis anzusehen und anstelle der Gabelhöhe die verschiedenen Betriebsstundenarten zu wählen. Siehe hierzu folgende Tabelle.

- SELECT betätigen, bis die Funktion Displayanzeige erscheint. Mit der UP-Taste können Sie sich die verschiedenen Displaymöglichkeiten ansehen.

Symbol	Funktion
	Einschaltdauer Zündschloß
	Bewegungsdauer insgesamt
	Einschaltdauer Fahrmotor
	Einschaltdauer Pumpenmotor
	Gabelhöhe in Metern

Warncodes und Parameterkontrolle

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um sich die erfaßten Fehlercodes und die Parametereinstellungen anzusehen bzw. um die Displaypräsentation während des Betriebs zu ändern:

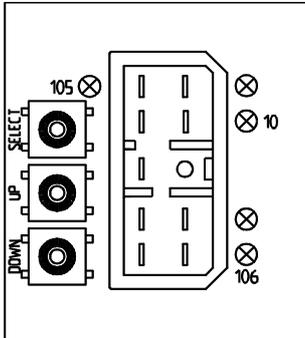

- Die Taste SELECT dreimal betätigen, damit die erfaßten Fehlercodes angezeigt werden. Diese Taste sitzt auf der Elektronikkarte A2 unter der Haube, am Heck des Kommissioniergerätes. Mit den Tasten UP und DOWN gehen Sie schrittweise zu den verschiedenen Fehlervorkommnissen. Es werden bis zu 80 Fehler erfaßt.

Symbol	Warncode
[]	Beispiel: 26

Wenn ein Fehler entstanden ist, ertönt ein Warnton und ein Code erscheint 10 Sek. lang im rechten Teil des Symbolfensters (B). Wenn der Fehler nach 1 Minute noch immer besteht, werden Warnung und Warnton 2 Sekunden lang wiederholt. Dies wiederholt sich so lange, bis der Fehler behoben ist.

Fehler werden auch im Symbolfeld (F) angezeigt.



WARNUNG!

***Nichtbeachtung von Fehleranzeigen.
Sicherheit des Staplers gefährdet.
Kontrollieren Sie stets die Funktion des Kommissioniergerätes, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.***

Schalter und Bedienelemente

Aus der nachstehenden Tabelle entnehmen Sie bitte die Codes, die durch einen Handhabungsfehler ausgelöst werden:

Code Nr.	Fehlerart	Wahrscheinliche Fehlerursache	Auswirkungen auf Stapler
21	Potentiometer R1 erzeugt falsche Spannung bei Zündschloßeinschaltung	Geschwindigkeitsschalter bei Einschaltung des Zündschlosses aktiviert	Fahrfunktion blockiert. Neu anfassen, um Blockierung aufzuheben
23	Totmannfehler	Re. Totmanngriff bei Zündschloßeinsch. aktiv.	Fahrfunktion blockiert. Re. Totmanngriff loslassen
30	Re. Totmanngriff aktiviert, obwohl längere Zeit keine Funktion betätigt wurde.	Re. Totmanngriff zu lange aktiviert, Totmanngriff oder Verkabelung defekt.	Bremse wird aktiviert. Neu anfassen, um Blockierung aufzuheben.
31	Li. Totmanngriff aktiviert, obwohl längere Zeit keine Funktion betätigt wurde.	Li. Totmanngriff zu lange aktiviert, Totmanngriff oder Verkabelung defekt.	Bremse wird aktiviert. Neu anfassen, um Blockierung aufzuheben
111	Induktivsteuerung im Gang m. Induktivst. nicht verlangt.	Fehler des Fahrers. Induktivsteuerung verlangen. Evtl. liegt Kurzschluß in Verkabelung/Schalter vor.	

- Betätigen Sie SELECT, um schrittweise zur Funktion Parametereinstellung zu kommen. Mit Hilfe von UP und DOWN können Sie sich die verschiedenen Parameter ansehen.

Batterieanzeige (C)

Die Batterieanzeige zeigt die aktuelle Restkapazität der Staplerbatterie an.

- 1 Maximale Batteriekapazität
- 1/2 Halbe Batteriekapazität
- 0 Keine Batteriekapazität vorhanden

Die Batterieanzeige ist mit einer eingebauten Unterbrecherfunktion versehen, die ab einer bestimmten Restkapazität die Hubgeschwindigkeit reduziert. Dies beugt einer evtl. Überbelastung der Batterie vor und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Staplers. Sobald die Batterie eine Restkapazität von 30 % erreicht, blinkt die Warnanzeige. Es können dann noch weitere 10% der Batteriekapazität genutzt werden, bevor die Batterieanzeige die Hubgeschwindigkeit reduziert.

Anzeige "Induktivsteuerung" (G)

Das Symbolfenster blinkt, wenn der Stapler die Induktionsschleife sucht; es leuchtet, sobald die Schleife gefunden wurde.

Antriebsradanzeige (J)

Ein Pfeil dieses Symbols zeigt die Position des Antriebsrades und die Fahrtrichtung des Staplers an.

Schalter Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

- Wenn Sie den Schalter vor/zurück bewegen, fährt der Stapler vorwärts/rückwärts.

Bremsschalter und Fahrbremse

- Durch Betätigung des Schalters wird der Staplers gebremst.

Rechten Totmanngriff

Wenn Sie die Hand auf den rechten Totmanngriff legen, wird die Parkbremse gelöst. Nachdem Sie Ihre Anwesenheit in der Fahrerkabine bestätigt haben, können Sie sämtliche Fahr-/Hydraulikfunktionen betätigen, siehe Abschnitt *Fahren*.

Zündschloß

- Stromzufuhr und Kabinenbeleuchtung des Staplers durch Umdrehen des Schlüssels einschalten.

Notausschalter

Der Stapler ist mit einem Notausschalter ausgestattet (siehe Abbildung). Notausschalter betätigen, um die Spannung in folgenden Fällen abzuschalten:

- Unfall.
- Notsituation, Unfallgefahr.
- Schweißarbeiten.

ACHTUNG!

Die Batterie kann beschädigt werden.

Beim Elektro-Schweißen kann der Schweißstrom in die Batterie geleitet werden.

Bei Schweißarbeiten am Stapler unbedingt Batteriestecker ziehen.

Schalter zum Heben/Senken der Fahrerkabine

- Durch Betätigung des Schalters heben/senken wird die Fahrerkabine gehoben/gesenkt.

Hupe

Die Hupe ertönt so lange, wie der Schalter betätigt wird.

Schalter Bedienkonsole einstellen

Die Höheneinstellung der Bedienkonsole ermöglicht während der Arbeit eine ergonomisch korrekte Körperhaltung.

Überbrückungsschalter bei Hubhöhenbegrenzung (Sonderausstattung)

- Taste heruntergedrückt halten und gleichzeitig den rechten Daumenschalter/den Hubschalter betätigen. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Hub-/Fahrbewegung unterbrochen. Die Gabel kann ohne Betätigung der Taste abgesenkt werden.



WARNUNG!


Kollisionsgefahr.

Bei Weiterhub kann der Stapler mit Gegenständen in Deckenhöhe zusammenstoßen.

Stapler bitte mit besonderer Vorsicht lenken.

Taste für Arbeitsscheinwerfer (Sonderausstattung)

- Durch Betätigung der Taste Arbeitsscheinwerfer des Staplers einschalten.

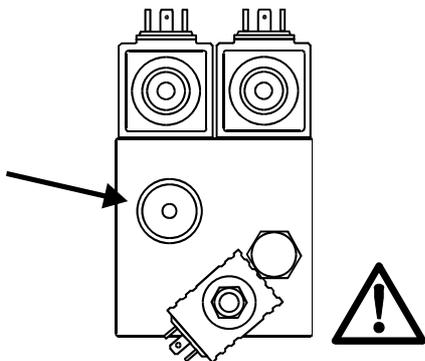

Notabsenkventil

Mit dem Notabsenkventil im Motorraum des Staplers kann die Fahrerkabine bei einem evtl. Stromausfall manuell abgesenkt werden.

Die Notabsenkung umfaßt nur die Absenkung der Fahrerkabine.

WARNUNG!

Quetschgefahr.


Andere Mitarbeiter können verletzt werden, wenn sie sich in der Nähe des Staplers aufhalten.

Achten Sie bei der Notabsenkung der Fahrerkabine besonders auf andere Mitarbeiter.

Zubehör

Truck Log System (T.W.I.S.)

Das Truck Log System dient dazu, die Auslastung der Staplerflotte zu erhöhen, die innerbetriebliche Sicherheit zu verbessern und eventuellen Ausbildungsbedarf bei den Fahrern festzustellen. Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen sollten Sie den Stapler ausschalten, wenn er nicht im Einsatz ist.

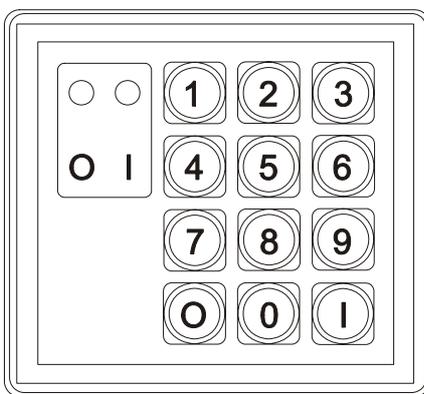

Stapler einschalten.

Zum Anlassen des Staplers muss sich der Fahrer mit seinem persönlichen Code anmelden. Der persönliche Code kann nur von einem Servicetechniker geändert werden. Der Stapler wird mit den persönlichen Codes 1, 2 und 3 geliefert, die nach Lieferung von einem Servicetechniker geändert werden sollten.

- Geben Sie zum Anlassen des Staplers Ihren persönlichen Code ein und drücken Sie die grüne Taste (I).

Wenn Sie einen falschen Code eingeben, leuchtet eine rote LED auf. Wenn die LED wieder erlischt, versuchen Sie es erneut.



WARNUNG!

Unbefugtes Fahren.

Fehler im Staplerlogbuch und Unfälle sind möglich.

Teilen Sie Ihren persönlichen Code auf keinen Fall einer anderen Person mit.

Stapler ausschalten

Schalten Sie den Stapler beim Verlassen immer durch Abmelden aus.

- Drücken Sie die rote Taste (O), um den Stapler auszuschalten.

HINWEIS: Drücken Sie die rote Taste (O) niemals während der Fahrt.



WARNUNG!

***Unbefugtes Fahren.
Fehler im Staplerlogbuch und Unfälle sind möglich.
Melden Sie sich beim Verlassen des Staplers stets ab.***

Wird der Stapler für eine voreingestellte Dauer nicht bedient, erfolgt eine automatische Abmeldung. Diese eingestellte Stillstandszeit kann von einem Servicetechniker geändert werden.



WARNUNG!

***Unbefugtes Fahren.
Fehler im Staplerlogbuch und Unfälle sind möglich.
Vermeiden Sie die automatische Abmeldung durch das TLS-System.***

Auffahrsensor

Der Stapler verfügt über einen Auffahrsensor. Der Auffahrsensor erfasst einen eventuellen Zusammenstoß mit einem Gegenstand und löst einen Warncode aus. Ein Summer ertönt und der Stapler bleibt stehen. Abhängig von den Einstellungen der Parameter, tritt einer der zwei folgenden Fälle ein:

1. Der Stapler kann neu gestartet werden, indem man sich wie gewöhnlich einloggt.
2. Der Stapler kann bei niedriger Geschwindigkeit gefahren werden. Die Rückstellung erfolgt über die Tastatur durch die Eingabe eines speziellen Codes.



WARNUNG!

***Unvorsichtige Fahrweise.
Unfallgefahr.
Fahren Sie stets vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbewußt entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften.***

Fahren

Stapler starten

Elektroanlage des Staplers einschalten

- Kontrollieren Sie, dass der Notausschalter nicht eingeschaltet ist.
- Zündschlüssel in Stellung I drehen. Display und Kabinenbeleuchtung leuchten auf.
- Kontrollieren Sie, dass die Batterieanzeige ausreichende Restkapazität anzeigt (1/2 - 1).

ACHTUNG!

Zu geringe Restkapazität der Batterie.

Eine zu geringe Restkapazität kann bei längerem Betrieb Schäden an der Batterie verursachen.

Stapler erst fahren, nachdem Sie die Batterie geladen haben.

Anwesenheitskontrolle des Fahrers in der Fahrerkabine (außerhalb Gang mit Schienen- oder Induktivsteuerung)

Zur Aktivierung aller Arbeitsfunktionen des Staplers müssen Sie als Fahrer Ihre Anwesenheit in der Fahrerkabine durch folgende Handgriffe bestätigen.

- Rechte Hand auf dem rechten Totmanngriff lassen. Die Parkbremse wird gelöst.
- Mit der linken Hand das Lenkrad anfassen und etwas nach links oder rechts drehen.
- Die Arbeitsfunktionen des Staplers sind aktiviert.
- Wenn die Türen der Fahrerkabine **geöffnet** sind, müssen Sie, sofern Sie den rechten Totmanngriff mehr als 5 Sekunden lang losgelassen haben, Ihre Anwesenheit erneut bestätigen.

Wenn die Türen der Fahrerkabine geschlossen sind, müssen Sie Ihre Anwesenheit in der Fahrerkabine nur beim ersten Startvorgang bestätigen.

Funktionskontrolle

- Kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn stets die Funktion des Staplers hinsichtlich Hupe, Notausschalter, Lenkung, Bremsen und Hydraulikfunktionen.



WARNUNG!

Funktion ausgeblieben.

Sicherheit gefährdet.

Nachfolgende Sicherheitsfunktionen vor Beginn der täglichen Arbeit kontrollieren:

- Funktion von Hupe und Notausschalter.
- Funktion der Lenkung.
- Funktion der Bremsen.
- Hydraulikfunktionen.

Fahren

- Beide Kabinentüren schließen.

Die spezielle Höhe, bei der der Stapler nur mit geschlossenen Türen gefahren werden kann, kann von 0,0 bis 3,0 m Hubhöhe eingestellt werden. Zwecks Einstellung dieser Höhe bitte einen Kundendiensttechniker hinzuziehen.

- Fahrtrichtungsschalter/Geschwindigkeitsregler in gewünschte Fahrtrichtung bewegen.
- Beim Fahren außerhalb des Hochregalganges Lenkrad stets mit der linken Hand festhalten.
- Mit geringer Betätigung des Geschwindigkeitsreglers sanft anfahren; dann auf gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen.



WARNUNG!

Unvorsichtige Fahrweise.

Unfallgefahr.

Fahren Sie stets vorsichtig, umsichtig und verantwortungsbewußt entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften.



WARNUNG!

Stolpergefahr/Gefahr des Herunterfallens.

Beim Fahren ohne aufgenommener Palette können Sie stolpern und vom Gerät herunterfallen.

Halten Sie sicheren Abstand zum Plattformrand.

Bremsen

Fahrbremse

- Bremsschalter betätigen, um den Stapler abzubremsen.

Sie können den Stapler auch mit dem elektrischen Fahrmotor bremsen. Fahrtrichtungsschalter dabei in entgegengesetzte Richtung bewegen.

- Die Position des Geschwindigkeitsreglers steuert die Bremskraft.

Wenn Sie den rechten Totmanngriff loslassen, schaltet sich die Parkbremse automatisch ein.

Gangendbremse (Sonderausstattung)

Wenn der Stapler im Hochregalgang etwa 7 m vom Ende des Ganges (= Abbremsposition) mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2.5 km/h gefahren wird, bremst er automatisch ab. Wenn Sie im Bereich zwischen der Abbremsposition und dem Ende des Ganges die Hand auf dem rechten Totmanngriff lassen, ertönt ein Warnsignal. Der Stapler kann jetzt nur noch mit einer Geschwindigkeit von 2.5 km/h gefahren werden.



WARNUNG!

Unvorsichtiges Fahren.

Unfallgefahr.

Die Gangendbremse ist kein Sicherheitssystem. Beim Verlassen des Hochregalganges besonders vorsichtig fahren.

Lenkung

Außerhalb des Hochregalganges:

Der Lenkwert des Lenkrades wird an ein elektromechanisches System übertragen, das den Stapler über das Antriebsrad steuert.



WARNUNG!

Herunterfallen der Last.

Bei schneller Lenkradumdrehung und hoher Geschwindigkeit kann die Last herunterfallen.

Stapler stets mit gleichmäßigen Bewegungen lenken.

- Wenn der Stapler an einem Hindernis hängenbleibt, nicht mehr Kraft zum Lenken als bei normaler Fahrweise anwenden. Versuchen Sie loszukommen, indem Sie vorsichtig vor- und zurückfahren und gleichzeitig das Lenkrad/die Deichsel vorsichtig drehen.



WARNUNG!

Rutschgefahr.

Sie können die Kontrolle über den Stapler verlieren, wenn Sie mit överschmierten Händen und Schuhen fahren.

Vor der Fahrt Hände und Schuhe abwischen.

Im Hochregalgang mit Schienenführung:

- Geschwindigkeit auf Kriechgeschwindigkeit oder darunter verringern.
- Möglichst gerade in den Hochregalgang hineinfahren. Die Windrose des Displays leuchtet bei 12 Uhr und bei 6 Uhr auf, wenn das Rad nicht mehr als 3° von der Mittelposition abweicht.
Der Stapler wird jetzt mit Hilfe der Führungsschienen gelenkt.
- Der Betrieb des Staplers ist nur möglich, wenn Sie die Hand auf dem linken Totmannschalter lassen.

Im Hochregalgang mit Induktivsteuerung (Sonderausstattung)

- Geschwindigkeit auf Kriechgeschwindigkeit oder darunter verringern; Schalter Induktivsteuerung betätigen. Im Display blinkt das Symbol für Induktivsteuerung.
- Möglichst gerade in den Hochregalgang hineinfahren. Der Stapler wird nun anhand der Induktivschleife gesteuert. Im Display leuchtet das entsprechende Symbol mit Dauerlicht.
- Der Betrieb des Staplers ist nur möglich, wenn Sie die Hand auf dem linken Totmannschalter lassen.
- Die Windrose des Displays leuchtet bei 12 Uhr und bei 6 Uhr auf, wenn das Rad nicht mehr als 3° von der Mittelposition abweicht.



WARNUNG!

Hindernis im Hochregalgang.

Mögliche Unfallgefahr.

Sorgen Sie dafür, daß keine Hindernisse im Hochregalgang vorhanden sind, die die Bewegungen des Staplers behindern können.



WARNUNG!

Verschüttete Materialien im Hochregalgang.

Mögliche Unfallgefahr.

Sorgen Sie dafür, daß der Hochregalgang frei von verschütteten Materialien, ausgelaufenem Öl, Staub, Eis usw. ist. Sie vermeiden dadurch, daß die Räder des Staplers sich bei einer Notabbremmung durchdrehen.

Heben/Senken der Fahrerkabine

- Beide Kabinentüren schließen.

Die spezielle Höhe, bei der der Stapler nur mit geschlossenen Türen gefahren werden kann, kann von 0,0 bis 3,0 m Hubhöhe eingestellt werden. Zwecks Einstellung dieser Höhe bitte einen Kundendiensttechniker hinzuziehen.

- Durch Betätigung des Schalters heben/senken wird die Fahrerkabine gehoben/gesenkt. Wenn der Stapler im Hochregalgang fährt, müssen Sie die Hand auf dem linken Totmanngriff lassen.

Wenn das Kommissioniergerät keine Palette auf den Gabeln aufgenommen hat, wird die Hubfunktion bei einer Höhe von 1,2 m blockiert.

Im Hubhöhenbereich 1,2 - 3,0 m können Paletten unter Aufrechterhaltung der Fahr- und Senkposition abgestellt werden, die Hubfunktion bleibt jedoch blockiert.



WARNUNG!

Stolpergefahr/Gefahr des Herunterfallens.

Beim Fahren ohne aufgenommener Palette können Sie stolpern und vom Gerät herunterfallen.

Halten Sie sicheren Abstand zum Plattformrand.

Wenn es nicht gelingt, die Fahrerkabine mit dem Senkschalter zu senken, können sie die Kabine auch manuell mit Hilfe des Notabsenkventils senken. Das Notabsenkventil sitzt am Hydraulikaggregat.

Abstellen des Staplers

1. Stapler vorsichtig anhalten.
2. Fahrerkabine und Gabeln bis zum Boden absenken.
3. Rechten Totmanngriff loslassen. Dadurch wird die Parkbremse eingeschaltet.
4. Zündschlüssel in Stellung **0** drehen.



WARNUNG!

Unbefugtes Fahren.

Unfallgefahr.

Zündschlüssel abziehen, wenn Sie den Stapler ohne Aufsicht stehen lassen.

Transport der Last

Das Gewicht der Last darf die zulässige Tragfähigkeit des Staplers nicht übersteigen. Siehe Typenschild des Staplers.

- Nur stabil und sicher verankerte Lasten transportieren. Besondere Vorsicht bei hohen und langen Lasten.



WARNUNG!

**Laststabilität geht verloren.
Hohe Lasten können bei zu hoher Geschwindigkeit in Kurven herunterfallen.
Kurven langsam und vorsichtig nehmen.**



WARNUNG!

**Hervorstehende Last.
Die Last könnte mit Menschen bzw. fest angebrachten und beweglichen Gegenständen kollidieren.
Stapler mit hervorstehender Last beansprucht beim Transport zusätzliche Fläche.**

- Bitten Sie bei verminderter Sicht einen Kollegen, Sie zu dirigieren, damit Sie beim Transport weder Menschen noch Eigentum gefährden.
- Stapler mit der Last nach hinten fahren, wenn die Last die Sicht behindert.
- Stapler auf Gefällstrecken nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Stets mit Last in Bergrichtung fahren. Gefälle gerade hoch- oder herunterfahren. Es ist **nicht** gestattet, den Stapler im Gefälle zu wenden.



WARNUNG!

**Kippgefahr.
Beladener Stapler könnte beim Wenden im Gefälle umkippen.
Beladenen Stapler niemals im Gefälle wenden.**



WARNUNG!

**Verlängerter Bremsweg.
Bei Talfahrt nimmt der Bremsweg zu.
Nur mit herabgesetzter Geschwindigkeit fahren, Motorbremse des Staplers nutzen.**

- Bevor Sie den Stapler in einen Aufzug hineinfahren, vergewissern Sie sich, daß der Aufzug für die Gesamtbelastung (Gewicht des Staplers mit Last und Fahrer) zugelassen ist. Mit der Last zuerst in den Aufzug fahren. Andere Personen dürfen sich nicht im Aufzug aufhalten.



WARNUNG!

**Gefahr von Überlastung des Aufzuges.
Ein zu schwer beladener Aufzug könnte in den Aufzugschacht abstürzen.
Vor dem Einfahren stets Tragfähigkeit des Aufzuges kontrollieren.**

Transport der Last

- Bevor Sie den Stapler über eine Ladebrücke fahren, vergewissern Sie sich, daß diese sicher verankert ist und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist. Stapler langsam und vorsichtig über die Ladebrücke fahren. Sicherem Abstand zum Rand halten.



WARNUNG!

***Kippgefahr.
Stapler kann umkippen.
Tragfähigkeit und Verankerung der Ladebrücke kontrollieren.
Sicheren Abstand zum Rand halten.***

Kommissionieren

Bei Lieferung sind die Gabeln für das anlässlich der Bestellung angegebene Lastaufnahmemittel ausgelegt.

Das bedeutet:

- die Gabelbreite ist so groß wie möglich.
- die Konstruktion der Gabeln verhindert ein seitliches Verschieben des Lastenträgers.
- die Gabeln sind lang genug.

Setzen Sie sich mit Ihrem zuständigen Vorgesetzten in Verbindung, bevor Sie einen anderen Lastenträger benutzen.

- die Größe des Lastrahmens dem Lastenträger entspricht.

Bevor Sie einen anderen Lastenträger benutzen, müssen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen von BT autorisierten Mitarbeiter in Verbindung setzen. Die Vorschriften zur Handhabung von Lastenträgern sind der Maschinenrichtlinie entsprechend genormt.



WARNUNG!

***Kippgefahr.
Bei Benutzung eines Lastenträgers, der der Gabelform nicht entspricht, könnte der Lastenträger kippen.
Benutzen Sie stets Lastenträger, die für die Gabelform entsprechend ausgelegt sind.***



- Ziehen Sie bei der Kommissionierung immer Schutzschuhe an.
- Halten Sie während des Arbeitsvorganges stets sicheren Abstand zum Plattformrand bzw. Palettenrand ein.



WARNUNG!

***Sie können u.U. von der Plattform herunterfallen.
Wenn Sie sich direkt am Plattformrand aufhalten oder bewegen, können Sie herunterfallen.
Halten Sie stets ausreichenden Abstand zum Plattformrand ein.***

Transport der Last

- Achten Sie darauf, daß die Ladung auf der Palette sicher verstaut ist, bevor Sie losfahren.



WARNUNG!

Herunterfallen der Ladung.


Mitarbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe des Kommissioniergerätes befinden, können bei unzureichend gesicherter Ladung durch herunterfallende Teile verletzt werden.

Last ordnungsgemäß sichern und darauf achten, daß andere Mitarbeiter nicht in unmittelbarer Nähe der gehobenen Plattform arbeiten.

Aufnahme von Lasten

Die Schranke des Lastrahmens ist von 900 mm bis zu einer genormten max.Höhe von 1100 mm höhenverstellbar, damit sie der jeweiligen Lashöhe angepaßt werden kann.

- Verriegelungsgriffe lösen und Schranke bis zur gewünschten Höhe heben/senken. Die max. Höhe ist erreicht, wenn zwei Öffnungen oberhalb des Pfostens zu sehen sind.

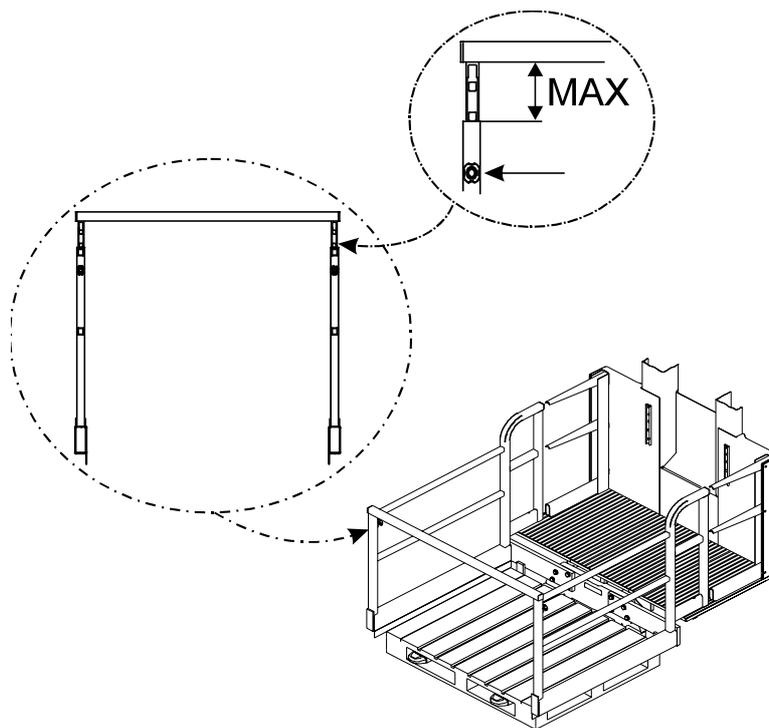

Bei der Aufnahme von größeren Lasten als 1100 mm kann die Schranke vorübergehend erhöht werden. Schranke dann wieder herabsenken.



WARNUNG!


Gefahr des Herunterfallens.

Wenn die Schranke über die genormte max. Höhe gehoben wird, läßt sie sich nicht sicher verriegeln. Sie könnte sich lösen, wenn Sie sich dagegen lehnen.

Fahren Sie das Kommissioniergerät auf keinem Fall, wenn die Schranke die genormte max. Höhe übersteigt. Achten Sie darauf, daß die Verriegelungen in den Öffnungen eingerastet sind.

Transport der Last

- Bei der Aufnahme des Ladegutes, Geschwindigkeit senken und die Gabel vorsichtig unter das Ladegut schieben.
- Achten Sie darauf, daß die Gabeln bis unter die ganze Palette reicht und die Palette von den Schließnasen gehalten wird.

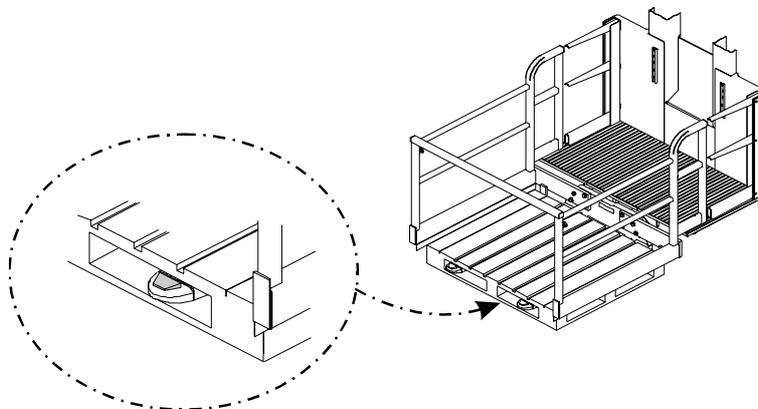

ACHTUNG:

Wenn die Palette nicht in korrekter Position steht, wird die mögliche Hubhöhe des Kommissioniergerätes auf 1,2 m reduziert. Das Kommissioniergerät kann jedoch auf Wunsch mit zusätzlichen Türen an der Vorderseite der Fahrerkabine ausgerüstet werden. Wenn diese geschlossen sind, können Lasten auch über 1,2 m Höhe abgeholt werden.

- Fahrerkabine heben, so daß die Palette gehoben wird. Während des Hubvorganges Kommissioniergerät nicht fahren.



VORSICHT!

Laststabilität geht verloren.

Durch Anheben einer beladenen Palette bei einem sich bewegenden Stapler kann Last herabfallen.

Keine Lasten heben, solange Stapler noch in Bewegung ist.

- Sanft anfahren; anschließend Geschwindigkeit erhöhen.

Abstellen von Lasten

- Kommissioniergerät anhalten und Fahrerkabine bis in unterste Position absenken. Erst wenn das Kommissioniergerät zum Stehen gekommen ist, Last absenken.

ACHTUNG:

Wenn die Last über 1,2 m jedoch unter 1,75 m abgestellt wird, ist lediglich Fahren mit gleichzeitiger Senkfunktion möglich.



WARNUNG!

Quetschgefahr unterhalb Lastrahmen/Gabeln.

Quetschgefahr bei unabsichtlichem Absenken bzw. bei defekter Hydraulikanlage.

Achten Sie darauf, daß sich keine anderen Mitarbeiter in der Nähe des Lastrahmens oder der Palette befinden, wenn die Last gesenkt wird.

Transport der Last

- Last so abstellen, daß Staplergänge, Notausgänge usw. nicht blockiert werden.



VORSICHT!

Laststabilität geht verloren.

Durch Absenken einer beladenen Palette bei einem sich bewegenden Stapler kann Ladegut herabfallen.

Keine Lasten absenken, solange Stapler noch in Bewegung ist.

- Wenn die Höhe der Last 1100 mm übersteigt, kann die Schranke des Lastrahmens beim Abstellen der Last vorübergehend erhöht bzw. entfernt werden.
- Gabel langsam herausfahren.



WARNUNG!

Schranke fehlt/falsch montiert.

Achten Sie darauf, die Schranke des Lastrahmens stets wieder anzubringen, wenn sie beim Abstellen hoher Lasten vorübergehend entfernt wurde.

Wenn die Schranke über die max. Höhe gehoben wurde, muß sie wieder auf die genormte Höhe gesenkt werden.

Batterie

- Der Gabelhubwagen muß mit einem 24 V Traktions-Batterie ausgestattet sein, deren Mindest- bzw. Höchstgewicht den Angaben des Typenschildes entspricht.

Wechsel der Batterie

- Batterie nur durch eine Batterie mit dem gleichen Gewicht wie die ursprüngliche Batterie ersetzen. Das Gewicht der Batterie wirkt sich auf die Stabilität und Bremsleistung des Staplers aus. Informationen über das zulässige Mindestgewicht entnehmen Sie bitte dem Typenschild des Staplers.



WARNUNG!

***Verschiebung des Schwerpunktes möglich.
Zu geringes Batteriegewicht mindert Stabilität und Bremsleistung.
Das Gewicht der Batterie muß den Angaben im Typenschild des Staplers entsprechen.***

1. Notausschalter betätigen.
2. Abdeckung und Türen des Batterieraumes öffnen.
3. Batteriesperren entfernen.
4. Batteriestecker von der Batterie trennen.
5. Leere Batterie herausziehen.
6. Die geladene Batterie einfahren.
7. Batteriestecker an Batterie anschließen.
8. Batteriesperren wieder einsetzen.
9. Türen und Abdeckung des Batterieraumes schließen. Achten Sie darauf, daß die Türriegel in den entsprechenden Positionen im Chassis eingerastet sind.
10. Achten Sie darauf, daß das Zündschloß nicht eingeschaltet ist.
11. Notausschaltung wieder ausschalten.



WARNUNG!

***Herausfallen der Batterie.
Während des Batteriewechsels könnte die Batterie herunterfallen.
Batterie stets mit zugelassener Hubvorrichtung bewegen und passendes Batteriejoch benutzen.***

Aufladen der Batterie



ALLGEMEINES VERBOT

Beim Aufladen von Batterien gilt absolutes Rauchverbot. Auch jede Art von offenem Feuer ist streng verboten.

Arbeiten Sie mit einem automatischen Ladegerät, das zum Aufladen von Traktionsbatterien für Stapler vorgesehen ist.

Das Ladegerät muß eine gewisse Zeit nach Beendigung des Hauptladevorganges eine automatische Nachladung durchführen. Hierdurch wird eine Überladung der Batterie verhindert, und die Überwachung des Ladevorganges kann auf ein Minimum beschränkt werden.

Für eine Batterie mit einer Kapazität von 945 Ah muß das Ladegerät über eine Ladestromleistung von mindestens 150 A verfügen.



WARNUNG!

Ätzende Säure.

Die Batterieflüssigkeit enthält Schwefelsäure. Säurespritzer auf der Haut sofort abwischen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sollte Flüssigkeit in die Augen spritzen, Augen sofort mit Augendusche ausspülen und Arzt aufsuchen. BEI ÜBERPRÜFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!



Vor dem Aufladen

1. Stapler auf vorgesehenen Ladeplatz abstellen.
2. Achten Sie auf ausreichende Belüftung oberhalb der Batterie.
3. Zündschlüssel auf **0** drehen und Schlüssel abziehen.
4. Ladestecker voneinander trennen.
5. Kontrollieren Sie, daß das Ladegerät ausgeschaltet ist.
6. Ladegerät an Ladeanschluß der Batterie anschließen.
7. Ladegerät einschalten.



WARNUNG!

Explosionsgefahr.

Während des Ladevorgangs bildet sich in der Batterie immer sog. Knallgas. Kurzschluß, offenes Feuer oder Funkenflug in Batterienähe können eine EXPLOSION verursachen. Ladestrom stets ausschalten, BEVOR Sie den Ladestecker abziehen.

Für gute Belüftung sorgen, besonders wenn die Batterie in einem geschlossenen Raum aufgeladen wird.

Während des Aufladens

8. Kontrollieren Sie nach etwa 10 Min., daß der Ladeanzeiger normal anzeigt und die Kontrollampe leuchtet.

Nach dem Aufladen

9. Kontrollieren Sie, daß der Ladeanzeiger den Ladezustand anzeigt und die evtl. vorhandene Kontrolllampe für Nachladung leuchtet.
10. Ladegerät ausschalten.
11. Stecker des Ladegerätes aus dem Ladeanschluß der Batterie herausnehmen.



VORSICHT!

Kurzschlußgefahr.

Anschlüsse können innen beschädigt werden und einen Kurzschluß verursachen.

Niemals an den Kabeln ziehen, um den Anschluß des Ladegerätes zu trennen.

Wartung der Batterie

Nach dem Ladevorgang Wartung der Batterie durchführen.



WARNUNG!

Ätzende Säure.

Die Batterieflüssigkeit enthält Schwefelsäure. Säurespritzer auf der Haut sofort wegwischen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Sollte Flüssigkeit in die Augen spritzen, Augen sofort mit Augendusche ausspülen und Arzt aufsuchen.

BEI ÜBERPRÜFUNG DER BATTERIE SCHUTZBRILLE UND SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZEN!



Jede Woche:

- Alle Verschlußstopfen entfernen. Gilt nicht für Batterien mit Niveaustopfen oder zentraler Wasserauffüllung.
- Flüssigkeitsstand in den Zellen kontrollieren. Zellen mit zu hohem Verbrauch notieren.
- Destilliertes Wasser nachfüllen. Der Pegel sollte 10 - 15 mm über den Zellplatten liegen.
- Alle Verschlußstopfen wieder aufsetzen.
- Batterie abwischen und abtrocknen.

Jeden Monat:

- Sofort nach dem Laden Temperatur in einer Mittelzelle messen. Die Temperatur darf 50° C nicht übersteigen.
- Dichte der Batterie mit Säuremeßgerät messen. Meßgerät absolut senkrecht halten und so viel Flüssigkeit aufsaugen, bis der Anzeiger frei schwimmt.

Dichte der Batterieflüssigkeit bei voll geladener Batterie und verschiedenen Flüssigkeitstemperaturen:

Temperatur °C	Dichte g/cm³
-15	1.31
0	1.30
+15	1.29
+30	1.28
+45	1.27

Tägliche Einsatzprüfung und Pflege

- Sie sind für die tägliche Wartung und Pflege des Staplers verantwortlich.
- Führen Sie die tägliche Einsatzprüfung und Pflege zu Beginn des Arbeitstages oder der Schicht vor Inbetriebnahme des Staplers durch. Die tägliche Wartung ist eine Funktionskontrolle gemäß nachstehender *Checkliste*.
- Für diese Wartung benötigen Sie keine Werkzeuge.
- Bei Nichtdurchführung der täglichen Wartung gefährden Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Staplers.



WARNUNG!

Versäumen Sie niemals die tägliche Einsatzprüfung und Pflege.

Ernstere Unfälle können die Folge sein.

Melden Sie Ihrem Vorgesetzten sofort evtl. festgestellte Mängel und Schäden. Mangelhaften Stapler niemals in Betrieb nehmen.

Kontrollpunkt	Maßnahme
Hydraulikanlage	Kontrollieren, ob Ölflecke auf dem Boden sind. Bei Mängeln oder zum Auffüllen von Öl Kundendiensttechniker rufen.
Hubaggregat	Auf Schäden überprüfen, Schmutz o.ä. entfernen
Batterie	Säurestand und Restkapazität überprüfen
Chassis	Auf Schäden überprüfen, Schmutz o.ä. entfernen.
Antriebsaggregat	Auf Geräusche und Ölleckage überprüfen
Räder	Auf Schäden überprüfen, Öl, Metallspäne o.ä. entfernen
Totmanngriff	Funktion kontrollieren
Fahrbremse	Funktion überprüfen
Hydraulikfunktionen	Funktion überprüfen
Fahrschalter	Funktion überprüfen
Parkbremse	Funktion überprüfen
Hupe	Funktion überprüfen
Betriebsstunden	Wartung gemäß Tabelle im Kapitel Wartung durchführen
Notausschalter	Funktion überprüfen
Lenkung	Funktion überprüfen

Wartung

Sorgen Sie dafür, daß die regelmäßigen Wartungen des Staplers in Abständen von 250 Betriebsstunden durchgeführt werden. Die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Staplers hängen vom Service und von der durchgeführten Wartung ab.

- Verwenden Sie für Wartung und Reparatur nur von BT empfohlene Ersatzteile. Weitere Informationen finden Sie im BT-Ersatzteilkatalog.

BT empfiehlt Ihnen, mit der nächstgelegenen BT-Vertretung einen Service- und Wartungsvertrag abzuschliessen, um die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit Ihres Staplers sicherzustellen.

Sicherheitsvorschriften bei Wartungsarbeiten

Nur Mitarbeiter, die für Service und Reparaturen an Staplern dieses Typs ausgebildet wurden, sind berechtigt, diese Service- und Reparaturarbeiten auszuführen.

- Ohne entsprechende Ausbildung und Kenntnisse dürfen Sie keine Wartungsarbeiten an Ihrem Stapler durchführen.
- Servicebereich sauber halten. Durch Öl und Wasser wird der Fußboden glatt.
- Niemals lose Gegenstände oder Schmuck tragen, wenn Sie an dem Stapler arbeiten.



WARNUNG!

Kurzschluß/Verbrennungsgefahr.

Bei Arbeiten an der Elektroanlage des Staplers sind Kurzschlüsse/Verbrennungen möglich, wenn Metallgegenstände mit stromleitenden Elektroanschlüssen in Berührung kommen. Uhr, Ringe oder anderen Metallschmuck ablegen.

- Bei Wartungsarbeiten am Stapler stets Batterie- Trennvorrichtung herausziehen, sofern dieses Handbuch bzw. das Servicehandbuch nicht anderslautende Anweisungen enthalten.
- Spannungsversorgung des Staplers stets ausschalten, bevor Sie die Abdeckungen von Antriebsaggregat und Elektroanlage öffnen.
- Systemdruck langsam entlasten, bevor Sie Arbeiten an der Hydraulikanlage des Staplers beginnen.
- Bei evtl. Ölleckageprüfung Papier oder Pappe benutzen, **nicht** die Hand.

- Denken Sie daran, daß das Öl im Getriebe und Hydrauliksystem heiß sein kann.



WARNUNG!

**Verbrennungsgefahr.
Heißes Getriebe- und Hydrauliköl.
Stapler vor Ölwechsel abkühlen lassen.**

- Nur neues, sauberes Öl in die Hydraulikanlage einfüllen.



WARNUNG!

**Schäden in der Hydraulikanlage sind möglich.
Hydraulikbauteile werden durch Verunreinigungen im Öl
beschädigt.
Für die Hydraulikanlage nur neues, sauberes Öl benutzen.**

- Altöl nach den vor Ort geltenden Bestimmungen lagern und entsorgen.
- Zum Reinigen/Waschen verwendete Lösungsmittel u. ä. nur in dafür vorgesehene Entsorgungssysteme einleiten. Die jeweiligen örtlichen Vorschriften beachten.
- Bei Schweißarbeiten am Stapler Batterie abschalten.

ACHTUNG!

**Batterie kann beschädigt werden.
Beim Schweißen mit Elektroschweißgerät kann der Schweißstrom in die Batterie eindringen.
Die Batterieanschlüsse müssen getrennt werden.**

- Beim Schweißen oder Schleifen auf lackierten Oberflächen die Farbe mind. 10 cm um den Arbeitsbereich herum abstrahlen.



WARNUNG!

**Gesundheitsschädliche Gase.
Erhitzte Farben sondern schädliche Gase ab.
Daher Farbe 10 cm um den Arbeitsbereich herum entfernen.**

- Stapler aufbocken, wenn Arbeiten unter dem Stapler erforderlich sind.



WARNUNG!

**Quetschgefahr.
Unkorrekt aufgebockter Stapler kann herunterfallen.
Niemals unter Stapler arbeiten, der nicht ordnungsgemäß aufgebockt und durch Hubvorrichtung gesichert ist.**

Vom Fahrer auszuführende Wartungsarbeiten

Tägliche Einsatzprüfung und Pflege gemäß *Checkliste* in der Kapitel *Tägliche Einsatzprüfung und Pflege*.

Wartungsarbeiten mit Intervallangabe 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat gemäß Wartungsschema dürfen vom Fahrer erledigt werden.

Sonstige Wartungsarbeiten des Wartungsschemas dürfen nur von Mitarbeitern durchgeführt werden, die für diesen Stapler entsprechend ausgebildet wurden.

Von Mitarbeitern mit Wartungsausbildung auszuführende Wartungsarbeiten

Sämtliche Wartungspositionen des Wartungsschemas.

Bei evtl. Unklarheiten hinsichtlich der Vorgehensweise sehen Sie bitte im Servicehandbuch des Staplers nach.

Jegliche Service- und Reparaturarbeiten, die über die im Wartungsschema aufgeführten Wartungsarbeiten hinausgehen, dürfen nur von Mitarbeitern mit Spezialausbildung für diesen Staplertyp durchgeführt werden.

Reinigen und Waschen

Reinigen und Waschen des Staplers sind wichtige Maßnahmen, um die Zuverlässigkeit des Gerätes zu erhalten.

- Allgemeines Waschen und Reinigen einmal wöchentlich durchführen.

ACHTUNG!

Kurzschlußgefahr.

Die Elektroanlage kann beschädigt werden.

Batterie vor dem Waschen durch Abziehen des Batteriestekkers abschalten.

Außenreinigung

- Die Räder einmal täglich von Unrat säubern.
- Bewährten Fettlöser benutzen, der in geeigneter Konzentration verdünnt wird.
- Losen Schmutz mit lauwarmem Wasser abspülen.

ACHTUNG!

Schwergängigkeit, Korrosion.

Mechanische Teile können beschädigt werden.

Nach dem Waschen Stapler gemäß dem Schmierschema im Kapitel *Wartung* schmieren.

Reinigung des Motorraums

- Vor dem Reinigen Elektromotoren, Anschlüsse und Ventile abdecken.

ACHTUNG!

Kurzschlußgefahr.

Schäden an der Elektroanlage möglich.

Elektroteile nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

- Motorraum mit bewährtem Fettlöser reinigen, der in geeigneter Konzentration verdünnt wird.
- Lösen Schmutz mit lauwarmem Wasser abspülen.

Elektrobauteile

- Elektrische Motoren mit Druckluft säubern.
- Elektroschalttafel, Elektronikarten, Kontaktoren, Anschlüsse, Ventile usw. mit feuchtem Tuch und Reinigungsmittel reinigen.

ACHTUNG!

Kurzschlußgefahr.

Elektrobauteile können beschädigt werden.

Garantiesiegel der Elektronikarten nicht lösen.

Wartungsschema


Pos . Nr.	Auszuführende Arbeiten								
		Intervall in Stunden	5	20	80	160	250	500	1000
		Intervall in Tagen/Wochen/Monaten	1 T	1 W	1 M	2 M	3 M	6 M	12 M
	Chassis								
	Verschleiß an Verriegelung von Batterie- raumtüren und -abdeckung kontrollieren					X			
	Auf Schäden u. Risse überprüfen					X			
	Hubgerüst								
	Befestigung der Hubzylinder kontrollieren					X			
1	Hubketten einfetten					A			
2	Befestigungsbolzen nachziehen					X			
3	Hubgerüstschiene an den Laufrollen einfetten							E	
1	Lauffläche der Kettenrollen einfetten							D	
4	Antriebsmotoren								
	Anschlüsse auf festen Sitz kontroll.					X			
	Kohlebürsten kontrollieren					X			
	Motor reinigen					X			
5	Befestigungsbolzen nachziehen					X			
6	Pumpmotor								
	Anschlüsse auf festen Sitz kontroll.					X			
	Kohlebürsten kontrollieren					X			
	Motor reinigen					X			
	Befestigungsbolzen nachziehen								
7	Lenkmotor								
	Anschlüsse auf festen Sitz kontroll.					X			
	Kohlebürsten kontrollieren					X			
	Motor reinigen					X			
	Befestigungsbolzen nachziehen					X			
8	Antriebsaggregat								
	Auf Leckage überprüfen					X			
	Ölstand kontrollieren					X			
9	Öl des Antriebsgetriebes wechseln				C ^a			C	
	Auf unnormales Geräusch kontrollieren						X		
10	Befestigungsbolzen nachziehen					X			
	Räder								
	Kordel u.ä. Unrat entfernen	X							
	Verschleiß Antriebsräder und Bolzen kontrollieren					X			
11	Befestigungsbolzen nachziehen					X			
	Bremse								
	Reinigung					X			
	Verschleiß der Brems Scheibe kontrollie- ren.							X	
	Spiel bei gelöster Bremse kontr.						X		

Wartung


Pos . Nr.	Auszuführende Arbeiten	5	20	80	160	250	500	1000	
		Intervall in Stunden	1 T	1 W	1 M	2 M	3 M	6 M	12 M
		Intervall in Tagen/Wochen/Monaten	1 T	1 W	1 M	2 M	3 M	6 M	12 M
	Bedienelemente								
	Funktion des Geschwindigkeitsreglers überprüfen					X			
	Funktion des Schalters heben/senken kontrollieren					X			
	Funktion der Bremse kontrollieren					X			
	Befestigung kontrollieren					X			
	Funktion des Lenkrades kontrollieren					X			
	Totmanngriffe kontrollieren					X			
	Funktion der Hupe kontrollieren					X			
	Funktion der Notausschaltung kontrollieren	X							
	Fahrersitz auf Schäden kontrollieren					X			
	Elektroschalttafel								
	Reinigen und Befestigung kontr.					X			
	Kabelanschlüsse nachziehen					X			
	Kontaktorspitzen überprüfen					X			
	Kontaktorbeweglichkeit kontroll.					X			
	Funktion des Notausschalters kontrollieren	X				X			
	Batterie								
	Säurestand kontrollieren, 10-15 mm über Zellplatten		X						
	Anschlüsse an Batterie, Kommissioniergerät und Ladegerät kontrollieren		X						
	Zellen- und Polenschutz auf Schäden überprüfen		X						
	Flüssigkeitsdichte u. Temperatur kontrollieren			X					
	Hydraulikanlage								
	Schläuche und Verbindungen auf Leckage überprüfen					X			
13	Ölbehälter, Montage u. Leckage überprüfen					X			
	Ölstand kontrollieren					X			
14	Öl und Ölfilter wechseln			B ^c				B	
15	Luftfilter wechseln							X	

a-c) Nach 60 h danach alle 1000 h.

Wartung

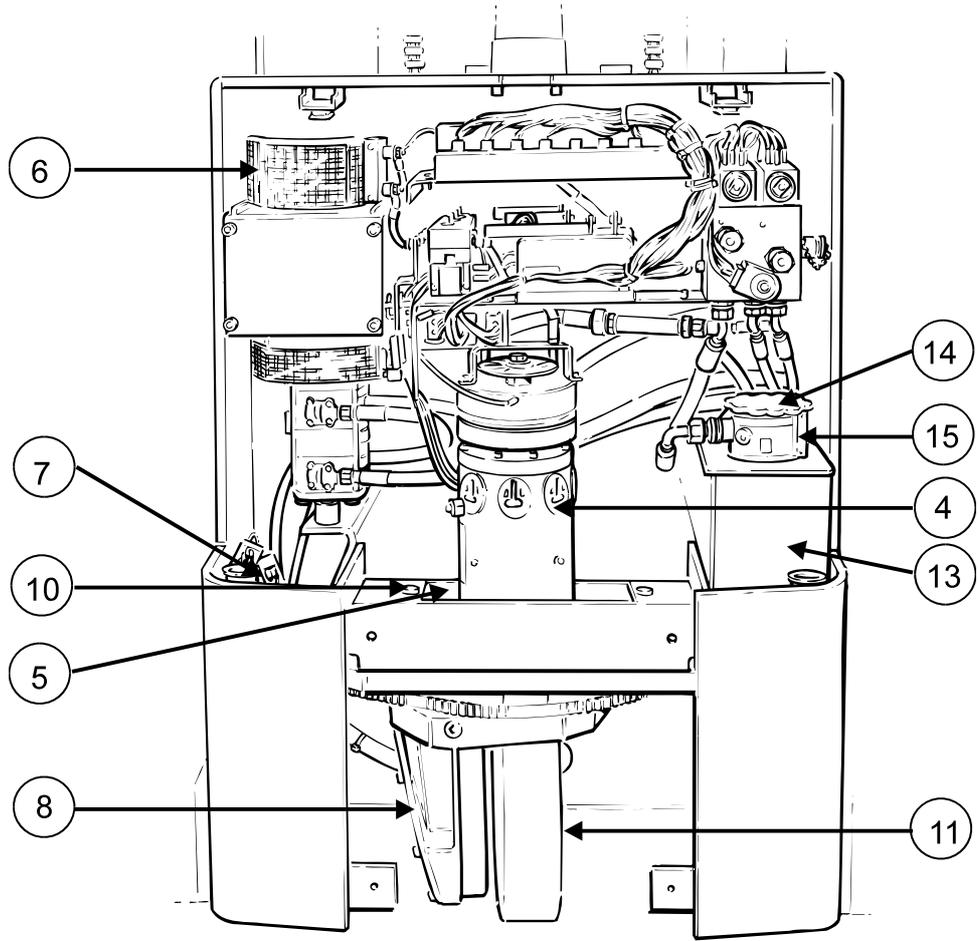


OPAL 08.WMF

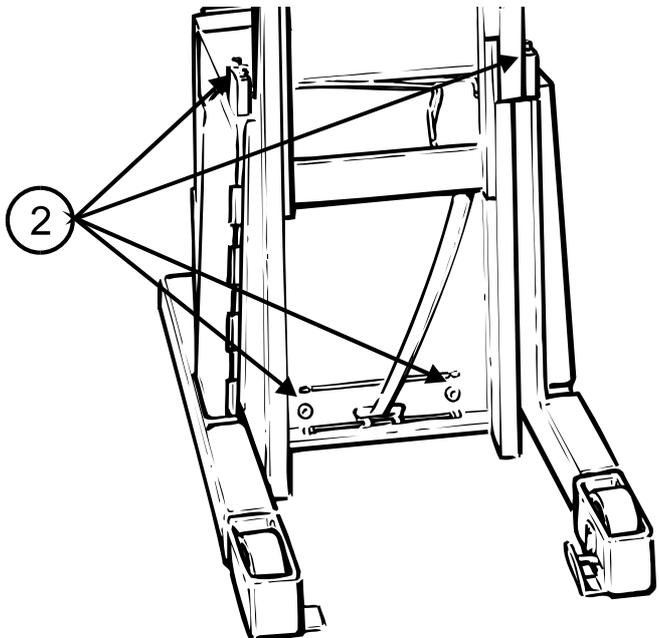

Angaben zu Öl- und Fettstoffen

Schmiermittel		Spezifikation	
		> - 15°C	< - 15°C
A	Fett	BT 055 73100 (Dose) BT 055 73040 (Spray)	BT 055 73100 (Dose) BT 055 73040 (Spray)
B	Hydrauliköl	ISO-L-HM 32	ISO VG 32
C	Getriebeöl	Hypoidöl SAE 80W/90	Hypoidöl SAE 75W
D	Fett	Wolfracoat C	Wolfracoat C
E	Fett	Oktosol grease EP2M	Oktosol grease EP2M

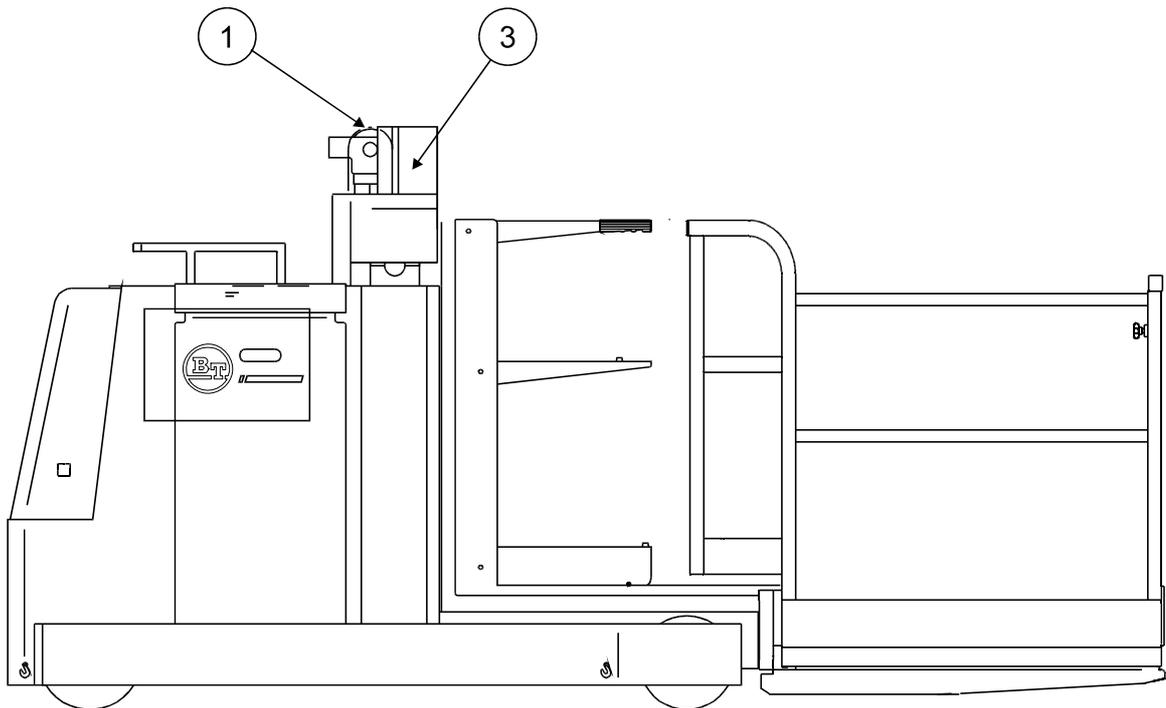

Transport, Lagerung und vorübergehende Stilllegung des Staplers

Heben des Staplers

- Wenn der Stapler mit einer Hebevorrichtung gehoben wird, diese an den markierten Hebepunkten ansetzen.




WARNUNG!

Kippgefahr.

Stapler könnte umkippen, wenn die Hebevorrichtung falsch angesetzt wird.

Stapler stets an markierten Hebepunkten heben.

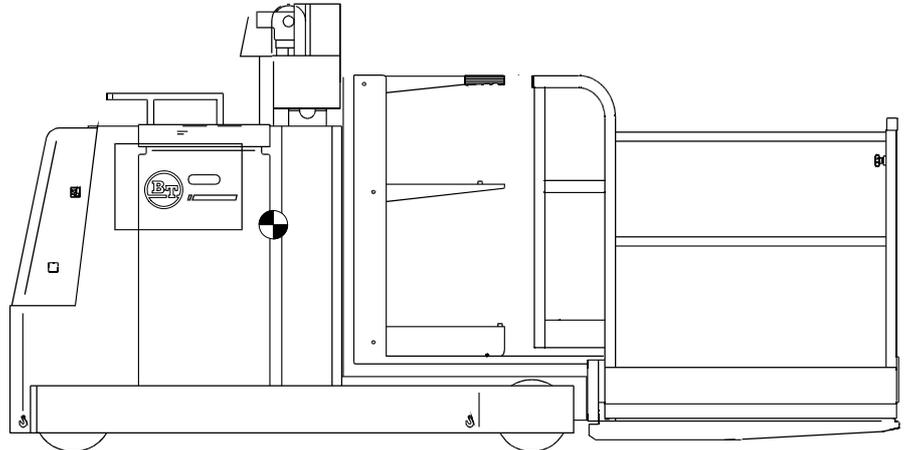

- Wenn der Stapler mit einem anderen Gabelstapler gehoben wird, Stapler an seinem Schwerpunkt aufnehmen.
- Stapler an der Gabel des hebenden Staplers ordnungsgemäß verankern.
- Hubvorgang mit größter Vorsicht durchführen.



WARNUNG!

Kippgefahr.

Stapler könnte umkippen, wenn er falsch aufgenommen wird.

Stapler stets gut verankert und mit dem Schwerpunkt zwischen den Gabeln des hebenden Gabelstaplers heben.

Abschleppen und Transport eines defekten Staplers

Beim Abschleppen mit Abschleppstapler und Abschleppseil muß der abgeschleppte Stapler von einem Fahrer gelenkt und gebremst werden.

- Bremse lösen.



WARNUNG!

Personenverletzungen.

Der Stapler könnte ins Rollen kommen, wenn die Parkbremse nicht funktioniert.

Stapler niemals mit ausgeschalteter Parkbremse stehen lassen, ohne die Räder ordnungsgemäß zu blockieren.

- Bei blockiertem Antriebsrad Stapler mit Abschleppstapler und Anhänger abschleppen. Das Antriebsrad des Staplers muß dabei vom Boden angehoben werden.

Vorübergehende Stilllegung des Staplers

Wenn der Stapler vorübergehend stillgelegt wird, bitte folgende Maßnahmen durchführen:

Batterie

- Batterie voll aufladen und die normale Batteriewartung durchführen.
- Batterie **alle drei Monate** nachladen und Batterieflüssigkeit kontrollieren.

Hydraulikanlage

- Hydrauliköl wechseln, wenn der Stapler für mehr als **ein Jahr** stillgelegt wird, siehe entspr. Ölangaben im Kapitel *Wartung*, Schmierschema.

Antriebsaggregat

- Wenn der Stapler für länger als **drei Monate** abgestellt wird, Antriebsteil des Staplers zur Entlastung des Antriebsrades aufbocken.

Wiederinbetriebnahme

Vor Wiederinbetriebnahme des Staplers Funktions- und Sicherheitskontrolle gemäß dem Kapitel *Tägliche Einsatzprüfung und Pflege* durchführen.

- Vorbeugende Wartung wie vorgeschrieben nach 250 Betriebsstunden.

Wiederverwertung/ Entsorgung



Batterien sind umweltschädliche Produkte, die zwecks Wiederverwertung an den Hersteller zurückgesandt werden müssen.

Entsorgung der Batterie

Wenn die Batterie verbraucht ist (neue Batterie wird eingebaut) oder wenn der gesamte Stapler entsorgt werden soll, müssen die besonderen Umweltgefahren bei Wiederverwertung bzw. Entsorgung von Batterien berücksichtigt werden.

Die verbrauchte Batterie muß an den Vertreter/Hersteller der Batterie (siehe Typenschild der Batterie) zwecks Entsorgung/Wiederverwertung zurückgesandt werden. Sie können die Batterie auch an die für Sie zuständige BT-Vertretung zurückgeben, die die Rücksendung an den Hersteller übernimmt.

Entsorgung des Staplers

Der Stapler enthält wiederverwertbare Metalle und Kunststoffe. Nachstehend eine Aufstellung der bei den einzelnen Teilsystemen des Staplers benutzten Materialien:

Chassis	
Rahmen	Stahl
Frontabdeckung	ABS-Kunststoff, A50-3
Gabelwagen	Stahl
Antriebsaggregat	Stahl und Metallguß
Radaufhängung	Stahl und Gußeisen
Buchsen	Polyamid
Lackierung	Epoxy-Polyester
Räder	Polyuretan
Gegengewicht	Stahl

Hydraulikanlage	
Ölbehälter	Polyäthylen
Pumpenaggregat	Stahl und Aluminium
Schläuche	Gummi und Stahl
Zylinder	Gußeisen und Stahl

Elektroanlage	
Kabel	Kupferleitung mit PVC-Ummantelung
Elektronikkarte	Glasfiberverstärktes Kreiskartenlaminat

Zertifikat

Zertifikat (Funkgerät)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Cinterion Wireless Modules GmbH
St.-Martin-Str. 53
81669 München
Germany

Declare under our sole responsibility that the products

Cinterion Wireless Modules DHU (Data Handling Unit) – Type: L30960-*9000-A100; 252378-001
- suitable for 4-band GSM (900/1800/850/1900 MHz)/GPRS

to which this declaration relates, are in conformity with the following standards and/or other normative documents, by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC:

Radio	GCF-CC v.3.25.0 with ref. to 3GPP TS51.010-1 v.7.5.0 (03/2007) EN 301 419-1 v4.1.1 (04/2000) incl. EN 301 511 V9.0.2 (03/2003)
EMC	EN 301489-7 V1.3.1 (11/2005)
Health and Safety	EN 60950-1:2006; EN60529:1991+A1:2000

We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:

Eurofins ETS Products Services GmbH
Storkower Straße 38c
D-15526 Reichenwalde
Germany

Identification mark: 0681

The expert opinion of **Eurofins ETS Products Services GmbH** has been reflected in their document G0M20811-2086-C.

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Cinterion Wireless Modules GmbH
Technology
Siemensdamm 50
13629 Berlin, Germany

Mr. Marian Baran
Chief Technology Officer

Berlin, 23 February 2009

Zertifikat (Stapler)

EG-Konformitätserklärung

Wir

Erklären, daß das Flurförderzeug

Fabrikat:

Typ:

Prüfstelle* - Zertifikatnr.: 0404

Gerätenummer:

Gemäß beigefügter Beschreibung mit:

- Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009) durch Erfüllung folgender Normen: EN 1726-1, EN 1726-2 und EN 1175-1.
- Richtlinie zu elektromagnetischer Kompatibilität 2004/108/EC durch Übereinstimmung mit folgender Norm; EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4.

Das Flurförderzeug darf nur im industriellen Bereich eingesetzt werden.

Sonstige Information

Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union kann es u. U. Unterschiede bezüglich der benötigten Dokumente in der jeweiligen Landessprache geben.

* SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala
Telefon/Telephone: +46 10-516 64 00, Telefax: +46 18-12 72 44.

Änderung Nr. _____

Ort, Ausstellungsdatum

Unterschrift

Firma

Name des Unterzeichners

Diese EG-Konformitätserklärung ist eine Übersetzung der englischen Originalausgabe.